a5
Manual do Utilizador

INFORMAÇÃO LEGAL

Copyright © 2010 ZTE CORPORATION.

Todos os direitos reservados.

É proibido retirar excertos, reproduzir, traduzir ou utilizar a totalidade ou parte desta publicação seja sobe que forma for, ou através de qualquer meio electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia ou microfilme, sem a prévia autorização por escrito da ZTE Corporation.

Este manual é uma publicação da ZTE Corporation. Reservamo-nos o direito de alterar erratas ou de actualizar especificações sem aviso prévio.

A marca registada e os logótipos *Bluetooth*® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a sua utilização por parte da ZTE Corporation realiza-se sob licença. Outras marcas registadas pertencem aos seus respectivos proprietários.

Versão Nº: R1.0

Data da Edição: 20101105

Manual Nº: 079584502178

Aviso

A informação continda neste manual poderá ser alterada sem aviso prévio. Durante a preparação deste manual, desenvolveram-se todos os esforços para garantir a exactidão do seu conteúdo. Contudo, as declarações, informação e recomendações presentes neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita. Leia atentamente a secção "Informações de Segurança" para assegurar uma utilização correcta e segura do seu telefone.

EXCLUSÕES DA GARANTIA

Todos os conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos pelas leis de direito de autor, de marcas registastadas e/ou demais legislação sobre propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para o seu uso pessoal e não se destinam a fins comerciais. Só os poderá usar mediante autorização expressa do proprietário dos conteúdos ou do fornecedor dos serviços. Embora não constitua um limite para o que segue, e sem a autorização expressa do proprietário do conteúdo ou fornecedor do serviço em questão, o utilizador não poderá modificar, copiar, publicar, transferir, publicar em redes sociais, transmitir, vender, criar obras derivativas, distribuir ou explorar independentemente da forma ou suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados através deste dispositivo.

OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO LOCAL, A ZTE CORPORATION NÃO GARANTE, QUER EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, OS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS. A ZTE CORPORATION NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAIS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A ZTE CORPORATION NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E NÃO SERÁ RESPONSÁVEL, EM CASO ALGUM, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, QUER CONTRATUALMENTE OU EXTRACONTRATUALMENTE, POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIAIS, CONSEQUENTES OU INCIDENTAIS, HONORÁRIOS LEGAIS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS RESULTANTES OU LIGADOS À INFORMAÇÃO CONTIDA EM OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU TERCEIROS, MESMO QUE A ZTE CORPORATION TENHA SIDO NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. NA MEDIDA EM QUE ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A LIMITAÇÃO DOS DIREITOS LEGAIS, É POSSÍVEL QUE ALGUMAS DESTAS EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES NÃO SEJAM APLICÁVEIS.

Os serviços de terceiros poderão ser suspensos ou descontinuados a qualquer momento, e a ZTE CORPORATION não garante que qualquer conteúdo ou serviço se mantenham disponíveis por um determinado período de tempo. Os conteúdos e serviços são fornecidos por terceiros através de redes e equipamento de transmissão que se encontram fora do controlo da ZTE CORPORATION. Sem limites à generalidade destas exclusões, a ZTE CORPORATION, não se responsabiliza pelo serviço de apoio a clientes relacionado com os conteúdos e serviços. Qualquer questão ou pedido de serviço ou conteúdo deverá ser endereçado directamente ao respectivo fornecedor do conteúdo ou serviço.

A transferência de conteúdos sem autorização poderá violar os direitos de autor ou propriedade intelectual do artista. A ZTE CORPORATION não será responsável por quaisquer violações aos direitos de autor ou propriedade intelectual que resultem de tranferências efectuadas pelo utilizador.

Índice

Segurança 11
Informações de Segurança do Produto 11
Exposição à Rádiofrequência (RF) 12
Declaração Geral sobre Energia RF 12
Specific Absorption Rate (SAR) 12
Utilização junto ao Corpo 12
Limitar a Exposição a Campos de Radiofrequência (RF) 13
Informação Reguladora 13
Distracções 13
Condução 13
Operação de Máquinas 13
Manuseamento do Produto 13
Declaração Geral sobre Manuseamento e Utilização 13
Crianças Pequenas 14
Desmagnetização 14
Descarga Electrostática 14
Antenas 15
Posição de Uso Normal 15
Airbags 15
Ataques/Desmaios 15
Lesões por Esforços Repetitivos (LER) 16
Chamadas de Emergência 16
Ruído Elevado 16
Aquecimento do Telefone 16
Segurança Eléctrica 16
Acessórios 16
Ligação a um Automóvel 16
Produtos Avariados ou Defeituosos 17
Interferências 17
Declaração sobre Interferências 17
Pacemakers 17
Aparelhos Auditivos 17

Dispositivos Médicos 17
Hospitais 17
Aeronaves 18
Interferência em Automóveis 18
Ambientes Explosivos 18
Estações de Serviço e Atmosferas Explosivas 18
Áreas de Detonação 18
Início 19
Descrição Geral 19
Definição das Teclas 20
Iniciar 21
Instalar o Cartão SIM/microSD e a Bateria 21
Retirar a Bateria e o Cartão SIM/microSD 23
Carregar a Bateria 23
Ligar/Desligar o Seu Telefone 24
Pôr o Telefone em Suspensão 24
Retirar o Telefone do Modo de Suspensão 24
Deslocar-se no a5 25
Controlo do Ecrã Táctil 25
Ecrã Inicial 25
Estado do Telefone e Notificações 27
Visualização das Aplicações e Definições 28
Chamadas Telefónicas 33
Efectuar uma Chamada 33
Efectuar uma Chamada com o Marcador 33
Efectuar uma Chamada a partir dos Contactos 33
Efectuar uma Chamada a partir do Registo de Chamadas 33
Efectuar uma Chamada a partir de uma Mensagem de Texto 33
Efectuar uma Chamada de Conferência 34
Efectuar uma Chamada de Emergência 34
Efectuar uma Chamada Internacional 34
Receber uma Chamada 35
Atender uma Chamada 35

Rejeitar uma Chamada 35
Silenciar uma Chamada 35
Suspender uma Chamada 35
Ligar/desligar o altifalante 35
Terminar uma Chamada 36
Definições de Chamadas 36
Contactos 37
Importar e Exportar Contactos 37
Criar um Contacto 37
Adicionar um Contacto aos Favoritos 38
Procurar um Contacto 38
Editar um Contacto 38
Eliminar um Contacto 39
Introduzir Texto 40
Teclado Android 40
Teclado TouchPal 40
Introduzir Texto através do Teclado Virtual 42
Introduzir Números e Símbolos 42
Definições de Introdução por Toque 42
Definições do Teclado Android 42
Definições do TouchPal 43
Mensagens 44
Enviar um SMS 44
Enviar um MMS 44
Gerir Mensagens e Tópicos de Mensagens 45
Responder a uma Mensagem 45
Eliminar uma Mensagem 45
Definições de Mensagens 45
E-mail 47
Criar uma Conta de e-mail 47
Redigir e Enviar e-mails 48
Responder a ou Reencaminhar um e-mail 48

Definições de E-mail 49

Ligação à Internet 50

Adicionar uma Nova Ligação GPRS/3G/EDGE 50
Ligar o Wi-Fi 51
Adicionar uma Rede Wi-Fi 51
Verificar o Estado da Rede Wi-Fi 51

Usar o Browser 52

Opções de Navegação 52
Definições da Internet 53
Abrir links em Páginas Web 54
Transferir Aplicações de Páginas Web 54
Usar Marcadores 54
Editar um Marcador 55
Eliminar um Marcador 55

Bluetooth® 56

Ligar/desligar o Bluetooth 56
Tornar o seu Dispositivo Visível 56
Mudar o Nome do seu Telefone 56
Emparelhar com Outro Dispositivo Bluetooth 57

Experiência Multimédia 58

Tirar Fotografias 58
Definições da câmara 58
Câmara de Vídeo 59
Definições de vídeo 59
Rádio FM 59
Música 60
Cirar Listas de Reprodução 61
Gerir Listas de Reprodução 61
Definir uma Música como Toque 62
Vídeos 62
Galeria 63
Gravador de Som 63

Aplicações Google™ 65
Gmail 65
Calendário Google 65
Google Talk 65
Definições do Telefone 67
Definir Data e Hora 67
Definições do Ecrã 67
Ajustar o Brilho do Ecrã 67
Ajustar o Intervalo de Tempo até que o Ecrã se desligue 67
Alterar Automaticamente a Orientação do Ecrã 67
Apresentar Animações ao abrir/fechar Janelas 68
Definições de Som 68
Definir o Toque 68
Definir o Toque de Notificação Predefinido 68
Colocar o seu Telefone em Modo Silencioso 68
Colocar o seu Telefone em Modo Vibratório 69
Activar o Comentário 'Haptic' 69
Ajustar o Volume da Campainha 69
Ajustar o Volume de Multimédia 70
Activar Tons de Toque 70
Activar os Tons de Selecção de Ecrã 70
Activar Notificações do Cartão SD 70
Definições de Idioma 70
Serviços de Rede Móvel 70
Activar o Roaming de Dados 70
Desactivar Serviços de Dados 71
Alterar o Modo de Rede 71
Alterar o Operador de Rede 71
Definir Pontos de Acesso 71
Definições de Segurança 71
Proteger o seu Telefone com um Padrão de Desbloqueio de Ecrã 71
Proteger o seu Cartão SIM com um PIN 73
Configurar o Armazenamento de Credenciais 73

Gerir o seu cartão de memória 74
Verificar o Espaço do Cartão de Memória 74
'Desmontar' o seu Cartão de Memória 74
Formatar o seu Cartão de Memória 74
Gerir a Memória Interna do Telefone 74
Verificar o Espaço de Armazenamento Disponível 74
Reposição dos Dados de Fábrica 74
Gerir Aplicações e Suas Definições 75
Visualizar as aplicações do seu telefone 75
Permitir a Instalação de Aplicações não-Market 75
Instalar uma Aplicação 75
Remover uma Aplicação 75
Gerir Outras Definições 76
Definições de Pesquisa 76
Síntese de Voz 76
Outras Aplicações 77
Alarmes 77
Docs To Go 77
Relógio Mundial 77
Bloco de Notas 77
Calculadora 77
Calendário 78
SIM Toolkit 78
Gestor de Tarefas 78
Cronómetro 78
Especificações 79
Index 80
Declaração de Conformidade RUSP 82
Eliminação do seu Equipamento Antigo 83
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 84

Segurança

Informações de Segurança do Produto

	Não use o telefone enquanto conduz.		Não use enquanto abastece de combustível
	Mantenha uma distância mínima ao corpo de 1.5 cm.		O telefone pode emitir uma luz intensa ou intermitente.
	Contém peças pequenas que podem provocar asfixia.		Não queime o dispositivo.
	O seu telefone pode emitir ruídos altos.		Evite o contacto com dispositivos magnéticos.
	Afaste o telefone de pacemakers e outros dispositivos médicos.		Evite temperaturas extremas.
	Desligue-o quando solicitado em instituições de saúde.		Evite o contacto com líquidos. Mantenha-o seco.
	Desligue-o quando solicitado em aeroportos e aeronaves.		Não desmonte o telefone.
	Desligue-o em ambientes onde existe o perigo de explosão.		Use apenas acessórios autorizados.
	Não confiar apenas neste dispositivo para comunicações de emergência.		

Exposição à Rádiofrequência (RF)

Declaração Geral sobre Energia RF

O seu telefone contém um transmissor e um receptor. Quando está ligado, recebe e emite ondas de rádio. Quando efectua chamadas com o seu telefone, o sistema que processa a sua chamada controla o nível de energia a que o seu telefone transmite.

Specific Absorption Rate (SAR)

O seu telefone é um transmissor e um receptor de ondas rádio. Foi concebido para não exceder os limites de exposição a ondas rádio recomendados pelas directivas internacionais. Estas directivas foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança concebidas para assegurar a protecção de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde.

As directivas utilizam uma unidade de medida conhecida por Taxa de Absorção Específica ou SAR (Specific Absorption Rate). O limite SAR para os dispositivos móveis é de 2 W/kg e o valor SAR mais elevado para este dispositivo quando testado no ouvido foi de 1.4 W/kg*. Uma vez que os dispositivos móveis oferecem uma grande variedade de funções, os mesmos podem ser utilizados noutras posições, tais como, junto ao corpo, tal como descrito neste manual do utilizador**.

Dado que o SAR é medido usando a potência máxima de transmissão do dispositivo, o SAR real deste dispositivo em funcionamento está normalmente abaixo do valor acima indicado. Isto deve-se a alterações automáticas ao nível de potência do dispositivo para assegurar que este utiliza apenas o nível mínimo necessário para comunicar com a rede.

* Os testes são realizados em conformidade com a norma EN50360, EN 62209-1, IEC 62209-2.

** Por favor ver utilização junto ao corpo.

Utilização junto ao Corpo

Informações de segurança importantes relativamente à exposição a radiações de radiofrequência (RF):

Para garantir o cumprimento das directivas relativas à exposição a RF, o telefone deve ser utilizado a uma distância mínima de 15mm do corpo.

O não cumprimento destas instruções poderá levar a que a sua exposição à radiofrequência exceda os limites da directiva em questão.

Limitar a Exposição a Campos de Radiofrequência (RF)

Para todos aqueles que pretendem limitar a sua exposição a campos de radiofrequência (RF), a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o seguinte:

Medidas de precaução: 'As informações científicas disponíveis actualmente não prevêem a necessidade de precauções especiais na utilização de telemóveis. Por precaução, poderá optar por limitar a sua própria exposição ou a exposição dos seus filhos à RF, limitando a duração das chamadas, ou utilizando dispositivos 'mãos-livres' para manter os telemóveis afastados da cabeça e do corpo.

Para mais informações sobre este assunto, visite o site da OMS em http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193: June 2000.

Informação Reguladora

As seguintes aprovações e avisos aplicam-se a regiões específicas, como indicado.

Poderá encontrar a Declaração de Conformidade RUSP e CE DOC no final deste manual.

Distracções

Condução

Toda a atenção deverá estar centrada na sua condução para reduzir os riscos de acidente. A utilização de um telefone enquanto conduz (até mesmo com um kit mãos-livres) pode causar distracção e provocar acidentes. Cumpra sempre a legislação local que restringe o uso de dispositivos sem fios enquanto conduz.

Operação de Máquinas

Toda a atenção deverá estar centrada na sua condução para reduzir os riscos de acidente.

Manuseamento do Produto

Declaração Geral sobre Manuseamento e Utilização

A responsabilidade pela forma como usa o seu telefone e pelas consequências desse uso é unicamente sua.

Deve desligar o seu telefone sempre que a sua utilização seja proibida. A utilização do seu telefone está sujeita a medidas de segurança, concebidas para proteger utilizadores e o meio ambiente.

- Trate sempre do seu telefone e acessórios com cuidado e mantenha-o limpo e sem pó**.**
- Não exponha o seu telefone ou acessórios ao fogo ou a produtos tabagísticos.
- Não exponha o seu telefone ou acessórios a líquidos ou humidade elevada.
- Não deixe cair, atire ou dobre o telefone ou acessórios.
- Não utilize químicos, solventes de limpeza ou aerossóis para limpar o telefone ou acessórios.
- Não pinte o telefone ou acessórios.
- Não tente desmontar o seu telefone nem os seus acessórios. Apenas pessoal autorizado poderá fazê-lo.
- Não exponha o seu telefone nem os seus acessórios a temperaturas extremas, mínimo - [5] e máximo + [50] graus Célsius.
- Consulte a legislação local referente à eliminação de produtos electrónicos.
- Não coloque o seu telefone no bolso das calças, pois poderá parti-lo ao sentar-se.

Crianças Pequenas

Não deixe o seu telefone nem acessórios ao alcance de crianças pequenas nem permita que brinquem com eles.

Poderão magoar-se, magoar outras crianças, ou poderão acidentalmente danificar o telefone.

O seu telefone contém peças pequenas com arestas aguçadas que podem soltar-se e provocar o risco de asfixia.

Desmagnetização

Para evitar o risco de desmagnetização, evite a proximidade do seu telefone a aparelhos electrónicos ou magnéticos por largos períodos de tempo.

Descarga Electrostática

Não toque nos contactos de metal do cartão SIM.

Antenas

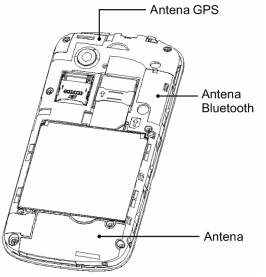

Não toque na antena desnecessariamente.

Posição de Uso Normal

Quando efectuar ou receber uma chamada, segure o seu telefone junto ao ouvido, com a parte inferior na direcção da sua boca.

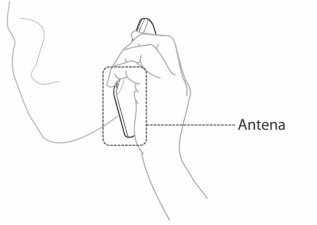

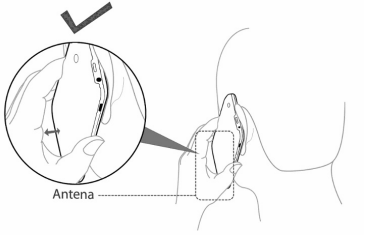

Airbags

Não coloque o telefone por cima da zona do airbag nem na área de insuflação do airbag.

Guarde o seu telefone em segurança antes de conduzir o seu veículo.

Ataques/Desmaios

O telefone pode emitir luzes intensas ou intermitentes.

Lesões por Esforços Repetitivos (LER)

Para minimizar o risco de LER ao enviar mensagens de texto ou a jogar com o seu telefone:

- Não agarre no telefone com muita força.
- Prima os botões suavemente.
- Use as características especiais que foram concebidas para minimizar a quantidade de vezes que prime as teclas, como os Modelos de Mensagens e Introdução Assistida de Texto.
- Faça pausas repetidas para se alongar e relaxar.

Chamadas de Emergência

Este telefone, bem como qualquer telefone sem fios, funciona usando sinais de rádio, que não garantem cobertura em todas as condições. Deste modo, não deverá nunca contar apenas com o seu telefone para chamadas de emergência.

Ruído Elevado

Este telefone pode produzir ruídos elevados que podem danificar a sua audição. Baixe o volume antes de usar os auriculares Bluetooth® estéreo ou outros dispositivos áudio.

Aquecimento do Telefone

O seu telefone pode aquecer durante o carregamento e durante o uso normal.

Segurança Eléctrica

Acessórios

Use apenas acessórios autorizados.

Não o ligue a produtos ou acessórios incompatíveis.

Tome atenção para não tocar ou deixar que objectos metálicos como moedas ou chaves toquem ou provoquem o curto-circuito nos terminais da bateria.

Ligação a um Automóvel

Procure aconselhamento profissional para ligar uma interface de telefone ao sistema eléctrico do veículo.

Produtos Avariados ou Defeituosos

Não tente desmontar o telefone nem os seus acessórios.

O seu telefone e os acessórios só podem ser reparados por pessoal qualificado.

Se o seu telefone ou acessórios foram imersos em água, perfurados, ou sujeitos a uma queda, não o use antes de o mesmo ser verificado por um centro de reparações autorizado.

Interferências

Declaração sobre Interferências

A utilização do telefone junto a dispositivos médicos pessoais, como pacemakers e aparelhos auditivos deve ser feita com precaução.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam que se mantenha uma distância mínima de 15 cm entre o telefone e o pacemaker para evitar possíveis interferências com o pacemaker. Para tal, use o telefone no ouvido do lado oposto e não o guarde no bolso do peito.

Aparelhos Auditivos

As pessoas com aparelhos auditivos ou outros implantes cocleares poderão ouvir ruídos de interferência quando utilizam dispositivos sem fios ou quando se encontram na sua proximidade.

O nível de interferência irá depender do tipo de aparelho auditivo e da distância da fonte de interferência. Aumentar a distância entre ambos pode reduzir a interferência. Pode também consultar o fabricante do seu aparelho auditivo para discutir alternativas.

Dispositivos Médicos

Consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo para determinar se o funcionamento do telefone pode interferir com o funcionamento do seu dispositivo médico.

Hospitais

Desligue o seu dispositivo sem fios sempre que lhe seja solicitado em hospitais, clínicas ou instituições de saúde. Estes pedidos têm como objectivo prevenir possíveis interferências com equipamento médico sensível.

Aeronaves

Desligue o seu dispositivo sem fios sempre que lhe for solicitado por funcionários do aeroporto ou da companhia aérea.

Consulte a tripulação da companhia aérea sobre o uso de dispositivos móveis a bordo da aeronave: Se o seu dispositivo dispuser de um "modo de avião", deve activá-lo antes do embarque na aeronave.

Interferência em Automóveis

Devido a possíveis interferências em equipamentos electrónicos, alguns fabricantes de automóveis proíbem o uso de telemóveis nos seus veículos, excepto quando a instalação inclui um kit mãos-livres com uma antena exterior.

Ambientes Explosivos

Estações de Serviço e Atmosferas Explosivas

Em locais com atmosferas potencialmente explosivas, obedeça a toda a sinalética para desligar os dispositivos sem fios como o seu telefone ou outro equipamento rádio.

As áreas com atmosferas potencialmente explosivas incluem os postos de abastecimento, interior dos navios, instalações de trasfega ou armazenamento de combustíveis ou substâncias químicas, áreas onde o ar contenha químicos ou partículas, como cereais, pó ou poeiras metálicas.

Áreas de Detonação

Desligue o seu telefone ou dispositivo sem fios se estiver numa área de detonação ou em áreas com sinais afixados para desligar “intercomunicadores” ou “dispositivos electrónicos” para evitar interferir com detonações.

Início

Obrigada por preferir o a5 da TMN. Se deseja que o seu novo telefone tenha uma longa vida útil, leia atentamente este guia e guarde-o para futuras consultas. Nunca se sabe quando poderá vir a precisar dele.

As imagens usadas para demonstrar as funções do telefone podem diferir ligeiramente das que são apresentadas no seu ecrã. Estas são utilizadas apenas para efeitos de demonstração.

Conheça o seu telefone

Neste guia fala-se muito em tocar. Isto porque o seu a5 tem um ecrã táctil, o que significa que com um simples toque poderá seleccionar e abrir um ficheiro. Na realidade pode fazer 'deslizar' botões no ecrã, 'tocar sem soltar' em ficheiros até que surja um menu de atalho, 'passar' de página para página, 'arrastar' itens para a reciclagem e até 'beliscar' páginas web ou imagens para as reduzir ou aumentar.

Na verdade, o objectivo deste guia é fazer com que o relacionamento com o seu telefone seja um prazer desde o primeiro dia.

Descrição Geral

Primeiro, descubra onde tudo se econtra...

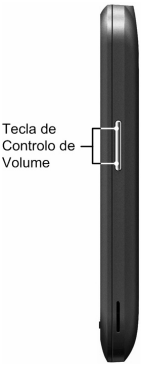

Definição das Teclas

Tecla	Função
Tecla Ligar/Desligar	• Premir sem soltar para seleccionar os modos do telefone Silencioso, Vibrar, Avião ou Desligar. • Premir para pôr o telefone em suspensão. • Premir para voltar a activar o telefone.
Tecla Ecrã Inicial	• Premir para voltar ao Ecrã Inicial a partir de qualquer aplicação ou ecrã. • Premir sem soltar para ver as aplicações mais recentes.
Tecla Menu	Premir para obter as opções do ecrã onde se encontra.
Tecla Voltar	Premir para voltar ao ecrã anterior.
Teclas de Controlo de Volume	Premir a tecla superior para aumentar o volume e a tecla inferior para reduzir o volume.

Iniciar

Agora já está em condições de pôr o seu telefone a funcionar.

Instalar o Cartão SIM/microSD e a Bateria

Desligue o seu telefone antes de instalar ou substituir a bateria, o cartão SIM ou o cartão de memória.

1. Retire a tampa posterior do telefone.

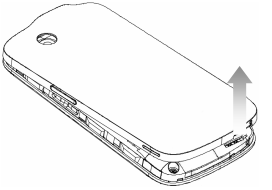

2. Pegue no seu cartão SIM com o canto cortado como mostrado em baixo e em seguida insira-o correctamente no suporte do cartão.

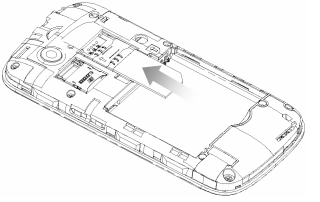

3. Abra o suporte do cartão microSD, pegue no cartão com o canto cortado como indicado na figura seguinte e insira-o correctamente no suporte.

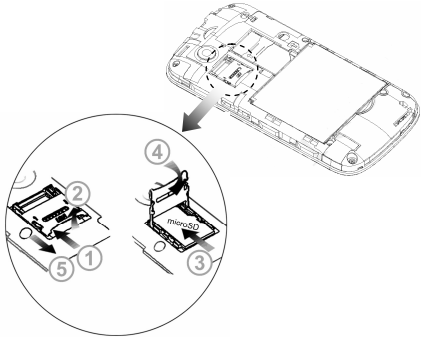

O logo é uma marca registada da SD Card Association.

4. Insira a bateria, alinhando os contactos dourados da bateria com os contactos dourados do compartimento da bateria no telefone. Carregue na bateria para baixo até se encaixar no lugar.

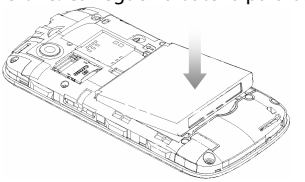

5. Volte a colocar a tampa da bateria e pressione levemente até ouvir um estalido.

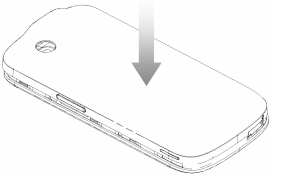

Retirar a Bateria e o Cartão SIM/microSD

1. Certifique-se de que o seu telefone está desligado.
2. Retire a tampa posterior do telefone.
3. Levante a bateria e retire-a do telefone.

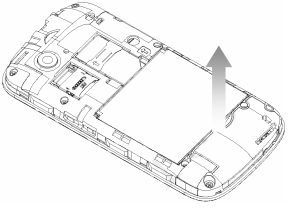

4. Puxe o cartão SIM para fora e retire-o.
5. Abra o suporte do cartão microSD, faça-o deslizar cuidadosamente para baixo e retire-o do suporte.

Carregar a Bateria

Quando recebe o seu telefone terá de carregar a bateria da seguinte forma:

1. Ligue o carregador à entrada do carregador. Certifique-se de que o cabo do carregador está inserido correctamente. Não force a ficha do carregador.

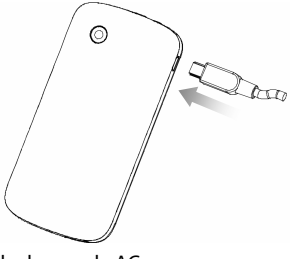

2. Ligue o carregador a uma tomada de parede AC.
3. Desligue o carregador quando a bateria estiver completamente carregada.

Qual o estado da bateria?

Se a bateria estiver fraca, surgirá uma mensagem no ecrã e a luz indicadora (na **Tecla Voltar**) será vermelha. Durante o carregamento, o indicador luminoso mudará de cor dependendo do nível da bateria:

Cor do Indicador	Nível da Bateria
Vermelho	Menos de 5% de carga na bateria.
Laranja	Mais de 5% e menos de 90% de carga na bateria.
Verde	Mais de 90% de carga na bateria.

Se o telefone estiver ligado, os símbolos / são apresentados na barra de estado. Quando o carregamento está completo, o indicador é apresentado na barra de estado.

Ligar/Desligar o Seu Telefone

1. Certifique-se que o seu cartão SIM está inserido no telefone e a bateria está carregada.
2. Prima a **Tecla Ligar/Desligar** para ligar o seu telefone.
3. Para o desligar, prima sem soltar a **Tecla Ligar/Desligar** para obter as opções do telefone. Seleccione **Desligar** e toque em **OK**.

Pôr o Telefone em Suspensão

Ao pôr o telefone em suspensão, o seu dispositivo entra num modo de poupança de energia e o ecrã desliga-se. O seu dispositivo também entra em suspensão automaticamente quando o telefone está em modo de espera durante um determinado período de tempo, que pode ser definido em **Definições > Som e visualização > Tempo limite do ecrã**.

Premir a **Tecla Ligar/Desligar** para pôr o telefone em suspensão.

Retirar o Telefone do Modo de Suspensão

1. Prima a **Tecla Ligar/Desligar** para activar o ecrã.
2. Arraste o símbolo para a direita.

NOTA: Se definiu um 'padrão de desbloqueio' (ver página 72) deverá desenhar o padrão para desbloquear o ecrã.

Deslocar-se no a5

Controlo do Ecrã Táctil

Pode usar o seus dedos para controlar o telefone. Os controlos do seu ecrã táctil mudam dinamicamente dependendo das tarefas que está a executar.

1. Toque nos botões, símbolos ou aplicações para os seleccionar ou abrir.
2. Mantenha o toque para obter as opções disponíveis.
3. Deslize o dedo sobre o ecrã para a esquerda, direita, cima ou baixo para ver mais informação.
4. Arraste um determinado item para o mover pelo ecrã ou para realizar outras operações.
5. Aproxime ou afaste dois dedos sobre o ecrã para aumentar or reduzir uma imagem ou página da internet.

NOTA: Pode visualizar o ecrã do seu telefone em modo vertical ou horizontal, segurando o telefone em pé ou deitado.

Ecrã Inicial

Pode escolher o que quer visualizar no seu Ecrã Inicial. Adicione ou remova atalhos para o personalizar.

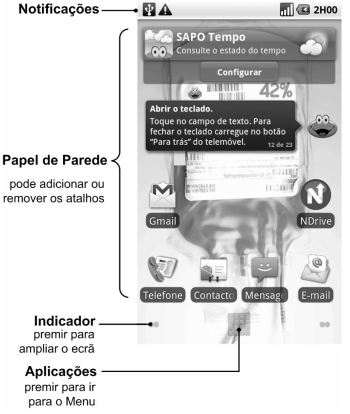

Ecrã Inicial Ampliado

O Ecrã Inicial estende-se para além dos limites do ecrã do telefone, para lhe dar muito mais espaço para adicionar itens. Basta deslizar o seu dedo para a direita ou esquerda para aceder ao Ecrã Inicial ampliado.

Personalizar a Imagem de Fundo do Ecrã Inicial

1. Prima a **Tecla de Ecrã Inicial** para voltar ao Ecrã Inicial.
2. Prima a **Tecla de Menu** e seleccione **Papel de Parede**.
3. Seleccione a imagem de fundo que pretende usar da **Galeria**, **Wallpapers animados** ou **Wallpapers**.
4. Toque em **Guardar** ou **Definir imagem de fundo**

Adicionar Itens ao Ecrã Inicial

1. Prima a **Tecla de Ecrã Inicial** para voltar ao Ecrã Inicial.
2. Deslize para a esquerda ou direita para ampliar o Ecrã Inicial e obter espaço para adicionar o item.
3. Prima a **Tecla de Menu** e seleccione **Adicionar**.

   Pode igualmente tocar sem soltar na área em branco do Ecrã Inicial para obter o menu **Adicionar ao Ecrã Inicial**.
4. Seleccione o tipo de item e o item que deseja adicionar ao Ecrã Inicial.

Eliminar Itens do Ecrã Inicial

1. Prima a **Tecla de Ecrã Inicial** para voltar ao Ecrã Inicial.
2. Toque e segure no item que deseja eliminar até que o símbolo surja no ecrã.
3. Arraste o item para .

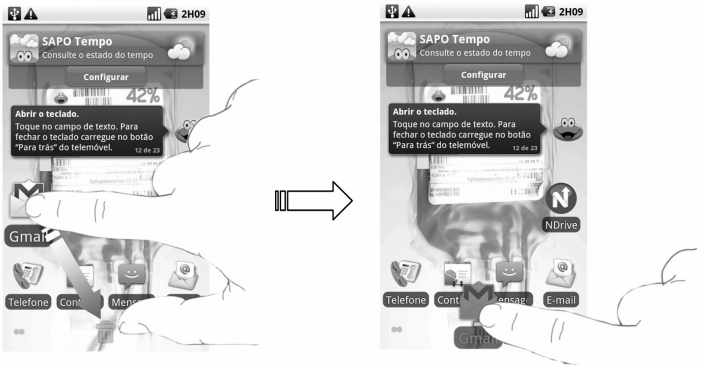

Estado do Telefone e Notificações

O seu a5 mostra-lhe o estado do telefone no Painel de Notificações. Segue-se o seu significado.

	GPRS ligado		Sem sinal
	GPRS em uso		Intensidade do sinal
	EDGE ligado		Roaming
	EDGE em uso		Som desligado
	3G ligado		Microfone desligado
	3G em uso		Sem cartão SIM
	HSPA ligado		USB ligado
	HSPA em uso		GPS ligado
	Bateria descarregada		Ligado a uma rede Wi-Fi
	Bateria fraca		Alarme activo

	Bateria cheia		Auricular e microfone com fios
	Bateria a carregar		Bluetooth ligado
	Modo vibrar		Altifalante ligado
	Modo de avião		Problema com a entrega de SMS/MMS
	Nova mensagem		Nova mensagem instantânea
	Novo SMS/MMS		Evento agendado
	Nova mensagem wap push		A reproduzir
	Novo correio de voz		A transferir dados
	Chamada perdida		A enviar dados
	Chamada em curso		Conteúdo transferido e instalado
	Chamada retida		Mais notificações (não apresentadas)
	Chamadas são reencaminhadas		Nova mensagem SMS e wap push

Usar o Painel de Notificações

Faça deslizar rapidamente para baixo o Painel de Notificações, onde pode visualizar os seus eventos de calendário, novas mensagens e definições em uso, como o reencaminhamento de chamadas ou o estado actual das chamadas. Aqui pode também abrir mensagens, lembretes, etc.

DICAS: Pode igualmente abrir o Painel de Notificações a partir do Ecrã Inicial premindo a **Tecla de Menu > Notificações**.

Visualização das Aplicações e Definições

Previsualização de Programas

O seu a5 possui inúmeras funções. Toque em para ver o seguinte...

Aplicações	Descrição
Alarme	Definir alarmes.
Banca SAPO	Consultar as primeiras páginas de vários jornais e revistas e mantenha-se a par das últimas notícas.
Calculadora	Fazer cálculos básicos.
Calendário	Agendar compromissos e eventos.
Câmara de vídeo	Gravar clips de vídeo.
Câmara	Tirar fotogragias.
Cinema	Obter a informação mais recente sobre cinema no SAPO.
Contactos	Gerir a informação dos seus contactos.
Telefone	Marcar um número.
Docs To Go	Visualizar os seus documentos.
E-mail	Enviar e receber mensagens de e-mail.
Explorador	Gerir os ficheiros do seu cartão microSD.
Rádio FM	Procurar, ouvir e guardar canais de rádio.
Futebol	Obtenha a informação mais recente sobre futebol no SAPO.
Galeria	Gerir ficheiros multimédia.
Relógio mundial	Consultar a hora em várias cidades do mundo.
Gmail	Aceder à sua conta de Gmail e verificar o e-mail no telefone.
Browser	Navegue na Internet.
Internet no Telemóvel	Aceder à página web da TMN.
Apps Java ME	Transferir e instalar aplicações Java no seu telefone.

Aplicações	Descrição
Latitude	Consultar a localização dos seus amigos no mapa e partilhar a sua.
Maps	Verificar a sua localização, consultar as condições de trânsito em tempo real e receber indicações detalhadas para o destino.
Market	Aceder a aplicaçõe e jogos que pode descarregar para o seu telefone.
MEO Mobile	Ver Televisão móvel quando quer e onde quer.
Mensagens	Abrir o ecrã de Mensagens, onde pode enviar e receber SMS e MMS.
Música	Consultar aos seus ficheiros áudio e ouvi-los no leitor de Música.
Navigation	Usar o Google Maps Navigation que é um sistema de navegação GPS ligado à internet com indicações por voz.
Bloco de notas	Criar notas de texto.
Locais	Usar o mapa online para procurar vários locais como restaurantes, hoteis, bares, etc.
RoadSync	Consultar o seu e-mail, calendário e tarefas do escritório.
SAPO Mobile	Ligar à página web da SAPO Mobile.
SAPOstore	Ligar à página web da SAPOstore.
Definições	Ajustar as definições do telefone.
Toolkit SIM	Esta função só aparece se o seu cartão SIM suportar esta função. Contacte a TMN para mais informações.
Gravador de Som	Capturar clips de áudio.
Cronómetro	Cronometrar o que quer que seja.
Google Talk	Enviar e receber mensagens instantâneas de texto e voz sobre IP (VOIP).
Gestor de Tarefas	Gerir todos os programas em execução no seu telefone.

Aplicações	Descrição
TMN Pond	Ligar-se aos seu amigos onde e quando quiser.
Vídeos	Consultar e ver os seus ficheiros de vídeo.
YouTube	Ver vídeos You Tube.

Visualizar as Definições

Para alterar ou visualizar as definições do seu telefone, prima a **Tecla de Ecrã Inicial >** **>Definições**.

Ou a partir do Ecrã Inicial prima a **Tecla de Menu > Definições**.

Sem fios e redes	Permite-lhe configurar e gerir as ligações sem fios como o Wi-Fi, Bluetooth®, redes móveis e Virtual Private Networks. Pode igualmente activar o **modo de Avião**.
Definições de chamadas	Permite-lhe configurar os números de marcação fixa, o correio de voz, os tons DTMF, reencaminhamento de chamadas, chamada em espera, ID do autor da chamada, etc.
Som e visualização	Permite-lhe as configurar as definições de som, como toques e notificações. Ou as definições do ecrã como o brilho.
Localização e segurança	Permite-lhe definir o padrão de desbloqueio do ecrã, activar o bloqueio do cartão SIM ou gerir o armazenamento de credenciais do telefone. Pode igualmente escolher as fontes a utilizar ao determinar os locais de **Os Meus Locais**.
Aplicações	Permite-lhe gerir as suas aplicações e instalação de novos programas.
Definições USB	Permite-lhe configurar as ligações ao PC e as definições de carregamento por USB.
Contas e sincronização	Permite-lhe gerir a sua conta e configurar as definições gerais da sincronização.
Privacidade	Permite-lhe configurar as definições da privacidade como a localização, efectuar cópias de segurança das definições e dados pessoais.

Armazenamento do telefone e cartão SD	Permite-lhe verificar a memória disponível do cartão e do telefone.
Pesquisar	Permite-lhe definir as opções de pesquisa.
Idioma e teclado	Permite-lhe definir o idioma do sistema operativo e a região, assim como as opções de introdução de texto.
Acessibilidade	Permite-lhe seleccionar as opções de acessibilidade.
Texto para voz	Permite-lhe configurar as definições do texto para voz se tiver instalado uma aplicação de síntese de voz.
Data e hora	Permite-lhe configurar a data, hora, fuso horário e o formato data/hora.
Acerca do telefone	Permite-lhe visualizar o estado do telefone, a utilização da bateria, informações legais, etc.

Abrir Aplicações Recentes

1. Prima sem soltar a **Tecla de Ecrã Inicial** a partir de qualquer ecrã até que surja o seguinte interface de aplicações recentes.

2. Toque na aplicação que pretende abrir.

Chamadas Telefónicas

Efectuar uma Chamada

Existem várias formas de fazer uma chamada com o seu a5. Todas elas muito fáceis.

Efectuar uma Chamada com o Marcador

1. Toque em **> Marcador** no Ecrã Inicial.
2. Introduza o número de telefone ou o nome do contacto a quem quer telefonar.

   Se se enganar, toque em para apagar o último carácter ou mantenha premido se quiser apagar todos os caracteres. O seu telefone lista automaticamente todos os contactos que correspondem aos caracteres introduzidos. Toque em para esconder o teclado e ver se existem mais números ou contactos coincidentes.
3. Toque em Chamar.

DICAS: Toque sem soltar 1 para marcar rapidamente o número do correio de voz.

Efectuar uma Chamada a partir dos Contactos

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial > > Contactos.**
2. Faça deslizar o seu dedo para percorrer a lista de contactos e seleccione o contacto pretendido.

   Pode procurar um contacto tocando na **Tecla de Menu > Pesquisar**.
3. Toque em .

Efectuar uma Chamada a partir do Registo de Chamadas

1. Toque na **Tecla do Ecrã Inicial > > Marcador.**
2. Toque em para abrir o Registo de Chamadas.

   NOTA: Pode igualmente abrir o Registo de Chamadas tocando no separador **Registo de Chamadas** no Ecrã dos Contactos.
3. Toque em junto ao número pretendido.

Efectuar uma Chamada a partir de uma Mensagem de Texto

Se uma mensagem de texto contém um número que pretende utilizar, pode fazer essa chamada enquanto visualiza a mensagem de texto.

1. Toque na **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Mensagens** e toque na mensagem que contém o número de telefone que pretende utilizar.
2. Toque no número.
3. Seleccione o número e toque em Chamar.

Efectuar uma Chamada de Conferência

A possibilidade de fazer chamadas de conferência depende do estado da rede e/ou do seu tarifário. Contacte a TMN para mais informações.

Criar uma sessão telefónica entre si e duas ou mais pessoas…

1. Marque o número de uma das pessoas que vai participar na chamada de conferência.
2. Enquanto está ligado ao primeiro número, toque em **Adicionar chamada**.
3. Marque o número de outra pessoa que queira juntar à sessão.
4. Enquanto está ligado ao segundo número toque em **Intercalar chamadas**.
5. Para juntar um terceiro número, toque em **Adicionar chamada**.
6. Marque o número e quando estiver ligado, toque em **Intercalar chamadas**.
7. Continue o procedimento até ter todas as pessoas com quem pretende falar.

Efectuar uma Chamada de Emergência

1. Introduza o número de emergência da sua localização no Marcador.
2. Toque em Chamar.

DICAS: É possível marcar números de emergência quando o cartão SIM não está inserido. Por favor contacte a TMN para mais informações. Por exemplo, para saber quais os números de emergência suportados.

Efectuar uma Chamada Internacional

1. Toque sem soltar em 0+ no marcador e introduza o '+'.
2. Introduza o número de telefone completo.

   Por exemplo: +49-123-12345678 no seguinte formato: + indicativo do país-indicativo da área-número de telefone.
3. Toque em Chamar.

Esta função está sujeita ao estado da rede e/ou ao seu tarifário. Contacte a TMN para mais informações.

Receber uma Chamada

Atender uma Chamada

Arraste o símbolo para a direita.

Rejeitar uma Chamada

Arraste o símbolo para a esquerda.

Silenciar uma Chamada

Durante uma chamada, é possível silenciar o seu microfone para que a pessoa com quem está a falar não o ouça, podendo o utilizador continuar a ouvir essa pessoa:

Toque em **Silenciar** para desligar o microfone. O símbolo é apresentado no ecrã. Para voltar a ligar o microfone, toque em **Silenciar** novamente.

Suspender uma Chamada

Para suspender uma chamada prima a **Tecla de Menu > Suspender**. O símbolo é apresentado no ecrã.

DICAS: Se já tiver uma chamada e aceitar uma nova chamada, a primeira chamada é automaticamente suspensa. Para alternar entre as duas chamadas prima a tecla **Tecla de Menu > Trocar**.

Ligar/desligar o altifalante

Toque em **Altifalante** durante a chamada para o ligar. O símbolo é apresentado na barra de estado. Toque novamente em **Altifalante** para o desligar.

Terminar uma Chamada

Toque em **Terminar** para desligar uma chamada.

Definições de Chamadas

A partir do Ecrã Inicial, pode abrir o menu das definições de chamadas premindo a **Tecla de Menu > Definições > Definições de chamadas**.

<table>
<tr><td>Números de Marcação Fixa</td><td colspan="3">Permite-lhe limitar as chamadas efectuadas a um conjunto fixo de números. Para activar esta função terá de introduzir o código PIN2 do seu cartão SIM.</td></tr>
<tr><td>Serviço de Correio de Voz</td><td colspan="3">Permite-lhe seleccionar um fornecedor de correio de voz.</td></tr>
<tr><td>Definições de Correio de Voz</td><td colspan="3">Permite-lhe especificar um número de correio de voz.</td></tr>
<tr><td>Tons DTMF</td><td colspan="3">Permite-lhe definir o tamanho dos tons DTMF.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Definições de Chamadas GSM/ WCDMA</td><td>Reencaminhamento de chamadas</td><td colspan="2">Permite-lhe reencaminhar as chamadas recebidas para um número diferente. É possível seleccionar quando reencaminhar: Reencaminhar sempre, Reencaminhar quando ocupado, Reencaminhar quando não atende ou Reencaminhar quando está inacessível.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Additional settings</td><td>ID do autor da chamada</td><td>Permite-lhe optar por mostrar o seu número nas chamadas efectuadas.</td></tr>
<tr><td>Chamada em espera</td><td>Permite-lhe optar por ser notificado quando recebe uma chamada durante uma chamada já em curso.</td></tr>
<tr><td>Definições da Restrição de Chamadas</td><td colspan="3">Proibir certo tipo de chamadas.</td></tr>
</table>

Contactos

Poderá guardar contactos na memória do telefone ou no seu cartão SIM. Se guardar a informação no cartão SIM, só poderá guardar o nome e o número de telefone. Contude, se guardar a informação na memória do telefone, pode adicionar mais informação incluindo o endereço de e-mail, morada postal, imagens, alcunhas, Web sites, etc.

Para aceder aos seus contactos, prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Contactos**.

Existem três separadores no Ecrã de Contactos: **Registo de chamadas**, **Contactos** e **Favoritos**.

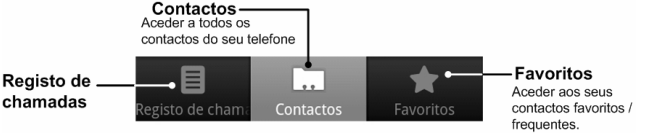

Importar e Exportar Contactos

É possível importar/exportar contactos de/para o seu cartão SIM ou microSD. Vejamos primeiro para o cartão SIM.

1. Prima a **Tecla de Menu > Importar/Exportar** no Ecrã de Contactos.
2. Seleccione importar ou exportar contactos. O seu a5 lê automaticamente os contactos.
3. Seleccione os contactos que pretende importar/exportar. Ou toque na **Tecla de Menu > Seleccionar todos**.
4. Toque em **Concluído**.

Importar/exportar contactos de/para o cartão de memória

1. Prima a **Tecla de Menu > Importar/Exportar** no Ecrã de Contactos.
2. Seleccione importar ou exportar contactos. Se pretende importar contactos do cartão microSD, os ficheiros deverão estar no formato vCard. Se existir mais que um vCard deverá seleccionar o que pretende e tocar em **OK**.

Criar um Contacto

1. Prima a **Tecla de Menu > Novo contacto** no Ecrã de Contactos.
2. Seleccione o local onde quer guardar o contacto

3. Introduza o nome, números de telefone, endereços de e-mail, endereços IM, endereço postal, etc.
4. Toque em **Concluído** para guardar o contacto.

Adicionar um Contacto aos Favoritos

1. No Ecrã de Contactos, toque sem soltar no contacto que pretende adicionar aos **Favoritos**.
2. Toque em **Adicionar aos favoritos** no menu de atalho.

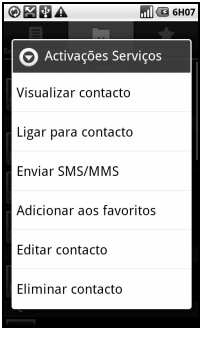

Procurar um Contacto

1. Prima a **Tecla de Menu > Pesquisar** no Ecrã de Contactos.
2. Introduza o nome do contacto que pretende procurar.

Os contactos que coincidem são listados.

Editar um Contacto

1. Toque no contacto que pretende editar do Ecrã de Contactos.
2. Prima a **Tecla de Menu > Editar contacto.**
3. Edite o contacto e toque em **Concluído**.

DICAS: Pode igualmente editar um contacto tocando nele sem soltar a partir do Ecrã de Contactos e seleccionando **Editar contacto** do menu de atalho.

Eliminar um Contacto

1. Seleccione o contacto que pretende eliminar do Ecrã de Contactos.
2. Prima a **Tecla de Menu > Eliminar contacto.**
3. Toque em **OK**.

Introduzir Texto

Dois dedos, cinco dedos ou mesmo os dez dedos – toda a gente tem maneiras diferentes de digitar nos teclados. O a5 reconhece este facto oferecendo-lhe vários teclados.

DICAS: O teclado aparece automaticamente no ecrã quando acede a um campo onde é necessário inserir texto. Poderá escondê-lo premindo a **Tecla de Menu** ou a **Tecla Voltar**.

Teclado Android

O Teclado Android é semelhante ao teclado de um computador tradicional. Para o tornar ainda mais normal, vire o telefone de lado e o ecrã mudará de vertical para horizontal.

Se pretende usar o teclado horizontal, deve seleccionar a caixa de verificação **Orientação** em **Definições > Som e Visualização**. (O teclado horizontal QWERTY não é suportado em todas as aplicações.)

7H00
Para
Escrever mensagem
Enviar
Toque para introduzir letras, espaços e pontuações.
Toque para introduzir uma maiúscula. Toque 2 vezes ou mantenha premido para activar o Caps Lock.
Toque para introduzir números e símbolos.
Toque para apagar o carácter anterior.
Toque para introduzir um sorriso ou mantenha premido para inserir outras caras.

Teclado TouchPal

Seleccione um dos três tipos de teclado TouchPal.

- QWERTY Completo

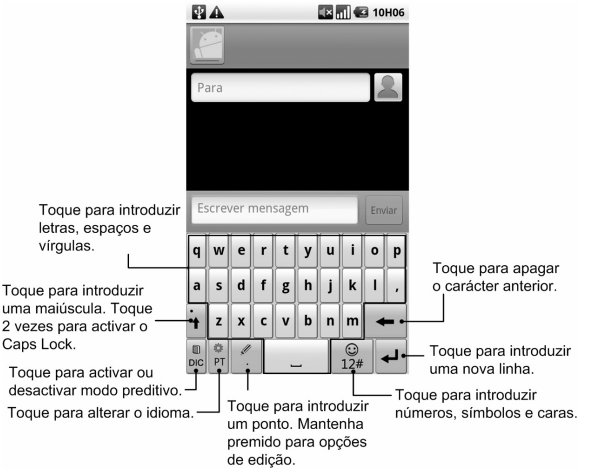
10H06
Para
Escrever mensagem
Enviar
Toque para introduzir letras, espaços e vírgulas.
Toque para introduzir uma maiúscula. Toque 2 vezes para activar o Caps Lock.
Toque para apagar o carácter anterior.
Toque para introduzir uma nova linha.
Toque para activar ou desactivar modo preditivo.
Toque para alterar o idioma.
Toque para introduzir um ponto. Mantenha premido para opções de edição.
Toque para introduzir números, símbolos e caras.

- Teclado do Marcador

- CooTek T+

Introduzir Texto através do Teclado Virtual

1. Aceda a um campo que necessite de texto ou dígitos.
2. Toque ou toque sem soltar as letras do teclado para introduzir o texto.

Introduzir Números e Símbolos

1. Aceda a um campo que necessite de símbolos ou dígitos.
2. Toque em ?123 / 12# para abrir o painel dos símbolos.
3. Seleccione os números e símbolos.

Definições de Introdução por Toque

Seleccione as definições de introdução por toque premindo a **Tecla de Menu > Definições > Idioma e teclado** no Ecrã Inicial.

Na secção **Definições de texto**, pode seleccionar as definições para o teclado android, TouchPal.

Definições do Teclado Android

Seleccione as caixas de verificação para activar

- Vibrar ao premir as teclas
- Som ao premir as teclas
- Maiúsculas automáticas na primeira letra de cada frase.

Definições do TouchPal

Seleccione as caixas de verificação para activar

- Previsão de palavra
- Som ao premir as teclas
- Vibrar ao premir as teclas
- Inserção de idiomas mistos
- Deslizar o dedo para mudar de disposição
- Prever palavra seguinte
- Corrigir erros ortográficos
- Deslizar para baixo para inserir símbolos
- Palavras relevantes.

Ou seleccionar o idioma ou o modo vertical ou horizontal.

Mensagens

Os seus ficheiros de SMS (mensagens de texto) e MMS (serviço de mensagens multimédia) estão localizados em **Mensagens** (**> Mensagens**).

Em **Mensagens**, pode receber e enviar um SMS ou MMS.

Quando receber uma mensagem nova, pode abri-la no Painel de Notificações ou no Ecrã de Mensagens. Basta tocar na nova mensagem para a ler.

O telefone avisa-o da chegada de novas mensagens apresentando os símbolos / / na barra de estado.

Enviar um SMS

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Mensagens.**
2. Toque em **Nova mensagem.**
3. Toque no campo **Para** e introduza o número do destinatário. Pode igualmente introduzir as primeiras letras do nome do destinatário para obter uma lista dos nomes que coincidem e seleccionar um destinatário.
4. Toque no campo **Escrever mensagem** para introduzir o conteúdo do seu SMS.
5. Toque em **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um MMS

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Mensagens.**
2. Toque em **Nova mensagem.**
3. Toque no campo **Para** e introduza o número do destinatário. Pode igualmente introduzir as primeiras letras do nome do destinatário para obter uma lista dos nomes que coincidem e seleccionar um destinatário.
4. Prima a **Tecla de Menu > Adicionar assunto** para introduzir o assunto do seu MMS.
5. Se necessário, toque em **Redigir mensagem** e escreva a mensagem.
6. Prima a **Tecla de Menu > Anexar** para adicionar um anexo ao seu MMS:
   - **Imagens**: Seleccione uma imagem para anexar ao seu MMS.
   - **Capturar imagem**: Tire uma fotografia para anexar ao seu MMS.

- **Vídeos**: Seleccione um clip de vídeo para anexar ao seu MMS.
- **Capturar vídeo**: Grave um clip de vídeo para anexar ao seu MMS.
- **Áudio**: Seleccione um ficheiro de áudio para anexar ao seu MMS.
- **Gravar áudio**: Grave um ficheiro de áudio para anexar ao seu MMS.
- **Apresentação de diapositivos**: Edite uma apresentação de diapositivos para anexar ao seu MMS.

7. Quando terminar, toque em **Enviar**.

NOTA: Se adicionar um assunto ou um anexo ao seu SMS, este será automaticamente convertido num MMS. Da mesma forma, se remover o assunto ou o anexo ao MMS, este será automaticamente convertido num SMS.

Gerir Mensagens e Tópicos de Mensagens

As mensagens de SMS e MMS que são enviadas e recebidas de um contacto (ou número) são agrupadas em tópicos no ecrã de Mensagens. Assim, poderá ver o histórico da 'conversa' mantida com alguém – como num programa de *chat*. Os tópicos são ordenados pela hora de recepção das mensagens, com a mais recente no topo.

Responder a uma Mensagem

1. Toque no tópico da mensagem a que pretende responder no Ecrã de Mensagens.
2. Toque em **Redigir mensagem** para introduzir o conteúdo da mensagem.
3. Toque em **Enviar**.

Eliminar uma Mensagem

1. Prima a **Tecla de Menu > Eliminar tópicos** no Ecrã de Mensagens.
2. Seleccione os tópicos que pretende eliminar e toque em **OK**.
3. Toque em **Eliminar**.

Pode igualmente eliminar uma mensagem ou tópico abrindo-a no Ecrã de Mensagens e premindo a **Tecla de Menu > Mais > Eliminar tópico**.

Definições de Mensagens

Para configurar as suas definições de mensagens, prima a **Tecla de Menu > Definições** no Ecrã de Mensagens.

Definições de armazenamento:

- **Eliminar mensagens antigas**: Seleccione para eliminar as mensagens antigas quando os limites de armazenamento são atingidos.
- **Limite das mensagens de texto:** Defina o número máximo de mensagens de texto permitidas num tópico.
- **Limite das mensagens multimédia:** Defina o número máximo de mensagens multimédia permitidas num tópico.

Definições das mensagens de texto (SMS):

- **Relatórios de entrega:** Pedir um relatório de entrega para cada mensagem enviada.
- **Gerir as mensagens do SIM:** Gerir as mensagens armazenadas no seu cartão SIM.
- **Centro de Serviço:** Permite-lhe visualizar e editar o centro de serviço.

Definições de mensagens multimédia (MMS) :

- **Relatórios de entrega**: Pedir um relatório de entrega para cada mensagem enviada.
- **Relatório de leitura**: Pedir um relatório de lidas para cada mensagem enviada.
- **Recuperar automaticamente**: Seleccionar para receber as mensagens automaticamente.
- **Transferência em roaming**: Seleccionar para receber as mensagens automaticamente em roaming.
- **Modo de criação**: Definir o modo de criação de MMS como Livre, Avisar ou Restricto.

Definições de notificação:

- **Notificações:** Seleccionar para apresentar notificações de mensagem na barra de estado.
- **Seleccionar toque:** Seleccionar um toque para as mensagens recebidas.
- **Vibrar:** Seleccionar para fazer o seu telefone vibrar ao receber uma nova mensagem.

E-mail

Aceda ao Ecrã do E-mail para configurar a sua conta de e-mail e trocar mensagens:

Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> E-mail.**

Criar uma Conta de e-mail

1. Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe e toque em **Seguinte** quando acede pela primeira vez ao Ecrã de E-mail.
   O seu telefone liga-se à internet e verifica automaticamente as definições do servidor de recepção e envio.

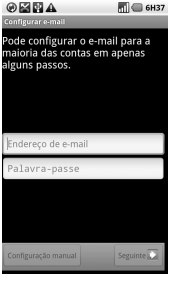

2. Seleccione o tipo de conta, edite as definições do servidor de recepção e toque em **Seguinte**.

NOTA: Se for avisado de que não foi possível completar a configuração, deverá verificar/corrigir as definições. Se o problema persistir, contacte a TMN e/ou o seu fornecedor de correio electrónico para mais informações.

3. Edite as definições do servidor de envio e toque em **Seguinte**.
4. Atribua um nome à conta e o nome a apresentar nas mensagens enviadas; toque em **Concluído**.

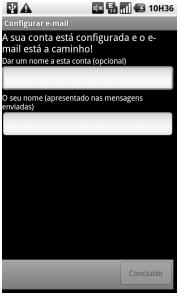
10H36
Configurar e-mail
A sua conta está configurada e o e-mail está a caminho!
Dar um nome a esta conta (opcional)
O seu nome (apresentado nas mensagens enviadas)
Concluído

O seu telefone iniciará a transferência de mensagens automaticamente..

Redigir e Enviar e-mails

Depois de criar uma conta de e-mail, já pode redigir e enviar mensagens de e-mail

1. No Ecrã de E-mail prima a **Tecla de Menu > Redigir**.
2. Toque em **Para** e introduza o endereço do destinatário.

   À medida que introduz o endereço, os endereços guardados nos seus Contactos que coincidem são apresentados. Seleccione o destinatário da lista.
3. Introduza o assunto e conteúdo do seu e-mail.
4. Toque em **Enviar**.

DICAS: Se quiser enviar um e-mail a várias pessoas, prima a **Tecla de Menu > Adicionar Cc/Bcc** e introduza os endereços de e-mail.

Responder a ou Reencaminhar um e-mail

1. No Ecrã de E-mail, abra o e-mail a que quer responder ou reencaminhar.

2. Toque em **Responder** ou prima a **Tecla de Menu > Responder a/ Reencaminhar.**

   Pode também tocar em **Responder a todos** ou **Tecla de Menu > Responder a todos** se quiser incluir todos os endereços do e-mail original. Se estiver a reencaminhar, introduza os endereços de e-mail das pessoas pretendidas.
3. Escreva o e-mail.
4. Toque em **Enviar**.

Definições de E-mail

Toque na conta que pretende configurar no Ecrã de E-mail e prima a **Tecla de Menu > Definições da conta**. Seguem-se as várias opções:

Definições gerais:

- **Nome da conta:** definir o nome da sua conta.
- **O seu nome:** definir o nome apresentado nas mensagens enviadas.
- **Frequência de verificação do e-mail:** definir a frequência de verificação do e-mail.
- **Conta predefinida:** enviar os e-mails através desta conta por predefinição.

Definições de notificação:

- **Notificações de e-mail**: alerta na barra de estado quando tem novo e-mail.
- **Seleccionar toque**: seleccionar um toque especial para os e-mails recebidos.
- **Vibrar**: seleccionar para que o telefone vibre com os e-mails recebidos.

Definições do servidor:

- **Definições de recepção**: o seu servidor de recepção.
- **Definições de envio:** o servidor de envio.

Ligação à Internet

As capacidades de rede do seu a5 permitem-lhe aceder facilmente à Internet ou à rede da sua empresa (Intranet.

Pode usar as definições de ligação predefinidas para se ligar à internet através da sua rede móvel (GPRS/3G/EDGE), ou Wi-Fi.

Para se ligar através da rede GPRS/3G/EDGE necessita de um tarifário de dados. Se as definições GPRS/3G/EDGE não se encontrarem predefinidas no seu telefone, contacte o operador. Modificar as definições sem consultar o seu fornecedor de serviço poderá fazer com que o seu telefone deixe de funcionar.

Adicionar uma Nova Ligação GPRS/3G/EDGE

Antes de começar, obtenha, do seu operador, a seguinte informação:

- Nome do Ponto de Acesso (APN).
- O seu nome de utilizador e palavra-passe, se necessário.
- IP do servidor e número da porta se a rede usar um servidor de proxy.

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Sem fios e redes > Redes móveis > Nomes dos pontos de acesso.**
2. Toque na **Tecla de Menu > Novo APN.**
3. Toque em **Nome** para introduzir o nome do APN name (pode chamar-lhe o que quiser).
4. Toque em **APN** para introduzir o APN que quer adicionar.
5. Toque em **Proxy** e **Porta** para introduzir o IP do servidor e a porta se a rede usar um servidor de proxy.
6. Toque e introduza o **Nome de Utilizador** e **palavra-passe** (Se não houver nem um nem outro deixe-os em branco.)
7. Se necessário, toque e introduza o **tipo de APN**.
8. Prima a **Tecla de Menu > Guardar** para concluir.

DICAS: Se quiser repor as predefinições do APN, prima a **Tecla de Menu > Repor predefinições**.

Ligar o Wi-Fi

O Wi-Fi fornece um acesso sem fios à Internet para distâncias até 100 metros.

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Sem fios e redes.**
2. Seleccione a caixa de verificação do **Wi-Fi** para ligar esta função.

Adicionar uma Rede Wi-Fi

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Sem fios e redes > Definições de Wi-Fi.**
   Os nomes e definições de segurança (rede aberta ou rede segura) das redes Wi-Fi detectadas são apresentados na secção das **redes Wi-Fi**.
2. Toque numa rede para se ligar.

Se seleccionou uma rede segura, terá de introduzir a palavra-passe da rede.

Verificar o Estado da Rede Wi-Fi

Pode verificar o estado da rede Wi-Fi olhando para o símbolo na barra de estado.

Ou toque na **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Sem fios e redes > Definições de Wi-Fi** e toque na rede sem fios a que o telefone está ligado. Pode verificar o estado da rede na janela pop-up.

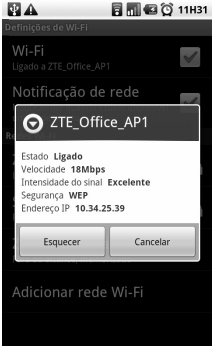

Usar o Browser

Pode usar o seu telefone para navegar na internet. O seu telefone criará automaticamente uma ligação EDGE ou GPRS/3G enquanto navega na internet. Algumas páginas poderão não ser apresentadas convenientemente uma vez que algumas tecnologias específicas de páginas Web, como o Flash, não são suportadas pelo telefone.

Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Internet.**

Existem várias formas de abrir páginas web

- Toque na barra de endereço para introduzir o Web site que pretende e toque em **Ir**.
- Prima a **Tecla de Menu > Marcadores** e seleccione o item que pretende abrir.
- No Ecrã dos Marcadores, toque no separador **Mais visitados**/**Histórico** e seleccione o item que pretende.

Opções de Navegação

- **Actualizar: Tecla de Menu > Actualizar.**
- **Avançar: Tecla de Menu > Mais > Avançar** para avançar para a página seguinte.
- **Pesquisar: Tecla de Menu > Mais > Encontrar** na página e introduza o item a procurar.
- **Copiar: Tecla de Menu > Mais > Seleccionar texto** e deslize o seu dedo na página para seleccionar o texto que pretende copiar. O seu telefone copia automaticamente o texto seleccionado para a área de transferência.
- **Partilhar página: Tecla de Menu > Mais > Partilhar página** para enviar a página por e-mail, Gmail ou Mensagens ou RoadSync Mail, etc.
- **Transferências/Info da página info: Tecla de Menu > Mais > Info da página/Transferências.**
- **Apresentação horizontal: Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Som e visualização**. Seleccione a caixa de verificação **Orientação** e rode o seu telefone de lado para obter a página na horizontal.
- **Abrir nova janela: Tecla de Menu > Nova janela.** Toque na barra de endereço para introduzir o novo web site.
- **Alternar entre janelas:** Se tiver mais do que uma janela aberta pode alternar entre elas premindo a **Tecla de Menu > Janelas**. Toque então na janela que pretende ou toque em para a fechar.

Definições da Internet

Para definir o tamanho do texto, a página inicial, etc., prima a **Tecla de Menu > Mais > Definições** na janela da internet.

Definições de conteúdo da página

- **Tamanho do texto**
- **Zoom predefinido**
- **Abrir páginas na vista geral**
- **Codificação de texto**
- **Bloquear janelas pop-up**
- **Carregar imagens**
- **Ajuste automático de páginas**
- **Apresentação apenas na horizontal**
- **Activar JavaScript**
- **Activar plug-ins**
- **Abrir em segundo plano**
- **Definir a página inicial**

Definições de Privacidade

- **Limpar cache:** limpar bases de dados e conteúdos colocados em cache localmente.
- **Limpar histórico:** limpar o histórico de navegação na internet.
- **Aceitar cookies:** Permitir aos sites guardar e ler cookies.
- **Limpar os dados de cookies:** limpar todos os cookies – eliminando os dados do histórico.
- **Lembrar dados dos formulários:** lembrar os dados introduzidos em formulários para utilização posterior.
- **Limpar dados de formulários:** Limpar todos os dados de formulários guardados.
- **Activar localização:** Permitir que os sites solicitem acesso à sua localização.
- **Limpar acesso à localização:** Limpar acesso à localização para todos os Web sites.

Definições de segurança

- **Lembrar palavras-passe:** Guardar os nomes de utilizador e as palavras-passe dos sites.

- **Limpar palavras-passe:** Limpar as palavras-passe guardadas.
- **Mostrar os avisos e segurança:** Mostrar avisos quando há problemas com a segurança de um site.

Definições avançadas

- **Definições de Web site:** Ver definições avançadas para Web sites individuais. (Disponível apenas para alguns sites.)
- **Repor as predefinições:** Limpar todos os dados da internet e repor as predefinições**.**

Abrir links em Páginas Web

Quando a página web onde se encontra contém um link para outra, pode tocar no link para abrir a página ou tocar sem soltar para abrir o menu de atalho com as seguintes opções:

- **Abrir**
- **Abrir uma janela nova**
- **Adicionar link aos marcadores**
- **Guardar link**
- **Partilhar link** (por e-mail, Gmail, ou Mensagens, RoadSync Mail, etc.)
- **Copiar o URL do link**

Transferir Aplicações de Páginas Web

Se a página web contiver um link para uma aplicação que gostaria de transferir, toque sem soltar no link e seleccione **Guardar link**. A aplicação será guardada no seu cartão microSD.

Usar Marcadores

Para guardar as páginas mais usadas como marcadores, abra a página, prima a **Tecla de Menu > Marcadores** e seleccione **Adicionar/Adicionar marcador.** Dê um nome ao marcador e seleccione **OK**.

DICAS: Para mudar a forma como visualiza os marcadores no ecrã do seu telefone, prima a **Tecla de Menu > Vista de lista/Vista de miniaturas**.

Editar um Marcador

Abra uma janela da internet. Prima a **Tecla de Menu > Marcadores**. Seleccione o marcador que pretende editar – tocando sem o soltar até que surja o menu de atalho e toque em **Editar marcador**. Edite o nome ou a localização e toque em **OK** para guardar.

Eliminar um Marcador

Abra uma janela da internet. Prima a **Tecla de Menu > Marcadores**. Seleccione o marcador que pretende eliminar tocando nele até que surja o menu de atalho. Seleccione **Eliminar marcador** e **OK** para confirmar.

Bluetooth®

O Bluetooth® oferece-lhe comunicação sem fios de curto alcance. Os telefones e outros dispositivos com capacidades Bluetooth podem trocar informação a uma distância máxima de 10 metros sem uma ligação física. Antes de iniciarem a comunicação devem 'ver' e poder ser 'vistos' por outros dispositivos e assim falamos em tornar o seu telefone 'visível'.

Ligar/desligar o Bluetooth

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Sem fios e redes** e seleccione a caixa de verificação do **Bluetooth**. O facto de o Bluetooth estar ligado será confirmado pelo aparecimento do símbolo na barra de estado. Se desejar desligar o Bluetooth, desmarque a caixa de verificação do **Bluetooth**.

NOTA: Por defeito, o Bluetooth está desligado, mas isto pode ser alterado. Se o ligar, e em seguida desligar o telefone, o Bluetooth será igualmente desligado. Quando ligar outra vez o seu telefone, o Bluetooth liga-se automaticamente.

Tornar o seu Dispositivo Visível

Para poder comunicar com outros telefones ou dispositivos com capacidades Bluetooth, o seu telefone deverá estar visível aos mesmos.

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Sem fios e redes > Definições de Bluetooth.**
2. Seleccione a caixa de verificação do **Bluetooth** se necessário.
3. Seleccione a caixa de verificação **Visível** para tornar o seu dispositivo visível.

Para tornar o seu telefone invisível basta remover o tique da caixa de verificação **Visível**, seleccionando-a de novo.

Mudar o Nome do seu Telefone

Quando o seu telefone se torna visível a outros dispositivos Bluetooth, será visto pelo nome que lhe quiser dar, por exemplo 'a5 da Sofia'.

1. Toque na **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Sem fios e redes > Definições de Bluetooth.**
2. Seleccione a caixa de verificação do **Bluetooth** se necessário.
3. Toque em **Nome do dispositivo.**
4. Introduza o nome do dispositivo e toque em **OK**.

Emparelhar com Outro Dispositivo Bluetooth

Emparelhar o seu telefone com outro telefone ou dispositivo Bluetooth significa que podem trocar informação sem estarem visíveis um ao outro. No entanto, é necessário que o Bluetooth esteja ligado.

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Sem fios e redes > Definições de Bluetooth.**
2. Toque em **Procurar dispositivos**. O seu a5 apresenta-lhe todos os dispositivos Bluetooth encontrados em **dispositivos Bluetooth**.
3. Toque no dispositivo com o qual pretende emparelhar.
4. Se necessário, introduza o seu PIN e toque em **OK**.

O PIN, quando necessário, deve ser o mesmo para os dois dispositivos.

Experiência Multimédia

Tirar fotografias, gravar ou ver vídeos, gravar memos e ouvir as suas músicas preferidas ou o rádio enquanto vê as fotografias das suas férias é uma pequena maravilha com as funções multimédia do seu telefone.

Tirar Fotografias

O seu telefone possui uma câmara de 5-megapixel. Abra-a, premindo a **Tecla do Ecrã Inicial >** **>** **Câmara**.

Aponte a câmara ao sujeito e toque em para tirar a fotografia. Para a visualizar, toque na imagem no canto direito do ecrã. Pode também premir a **Tecla de Menu > Galeria** para ver todas as fotografias.

Definições da câmara

No Ecrã da Câmara prima a **Tecla de Menu > Definições**. Obterá as seguintes opções:

- **Equilíbrio dos brancos:** permite que a câmara capture as cores com mais fidelidade ajustando-se às condições de luz disponíveis**.**
- **Frequência:** evita os riscos nas fotografias que tira à televisão ou a ecrãs de computador**.**
- **Efeito de cor:** seleccione o efeito pretendido**.**
- **Armazenar localização:** gravar o local onde a fotografia foi tirada.
- **Seleccionar ISO:** definir o nível ISO ou automático. (Os valores mais altos são melhores para tirar fotografias com pouca luz.)
- **Tamanho da imagem:** alterar o tamanho da imagem**.**
- **Qualidade da imagem:** ajustar a qualidade da imagem**.**
- **Modo de focagem:** ligar/desligar focagem automática ou seleccionar AF contínuo.
- **Nitidez:** ajustar a nitidez.
- **Contraste:** ajustar o contraste. (Um valor mais alto permite-lhe ver melhor a cor azul, vermelho ou verde num fundo preto.)
- **Saturação:** ajustar a saturação.
- **Repor predefinições**

DICAS: Para mudar rapidamente da câmara para a câmara de vídeo, use o botão . Pode tocar em para ajustar o brilho e para aumentar ou reduzir o zoom antes de tirar fotografias.

Câmara de Vídeo

Abra a câmara de vídeo tocando em **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Câmara de vídeo**. Seleccione para começar a gravar e para parar. Seleccione a imagem no canto direito do ecrã para visualizar o vídeo que acabou de gravar. Prima a **Tecla de Menu > Galeria** para ver os todos os clips de vídeo.

Definições de vídeo

Para ajustar as definições de vídeo prima a **Tecla Menu > Definições** no Ecrã da Câmara de vídeo. Obterá as seguintes opções:

- **Qualidade do Vídeo**
- **Formato de Vídeo**
- **Formato de Áudio**
- **Duração do Vídeo**
- **Repor predefinições**

Rádio FM

O Rádio FM do seu telefone permite-lhe procurar, ouvir e guardar canais de radio. Quando recebe uma chamada, o radio é automaticamente desligado.

Para sintonizar o rádio, ligue o auricular ao telefone. Toque em **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Rádio FM.** O símbolo surge na barra de estado.

Toque em ou para procurar os canais FM disponíveis. Se necessitar de ajustar a sintonia da recepção, prima a **Tecla de Menu > Ajustar.** Seleccione +/– para avançar ou recuar +/– 0.1 MHz.

Uma vez satisfeito com a sintonia, toque na frequência até que surja uma caixa vermelha no ecrã. Arraste a frequência para a caixa para a guardar – como ilustrado no diagram seguinte.

IMPORTANTE: A qualidade da recepção de rádio depende da cobertura da estação de rádio na área em que se encontra. O auricular com fios fornecido com o a5 funciona como antena, por isso ligue sempre o auricular quando usar o rádio.

- Prima as **Teclas de Controlo do Volume** para ajustar o volume.
- Prima a **Tecla de Menu > Temporizador** para definir o temporizador do rádio FM.
- Toque em | ⏻ | para desligar o rádio.

Música

Pode reproduzir ficheiros de áudio digital a partir da pasta **Música** do cartão de memória do seu telefone.

1. Toque em **Tecla do Ecrã Inicial >** ⠿ **> Música** to para abrir o Ecrã de Música.
2. Seleccione **Artistas/Álbums/Músicas/Listas de Reprodução** para ver as músicas que quer reproduzir.
3. Toque numa música da lista para iniciar a reprodução.
4. Prima as **Teclas de Controlo do Volume** para ajustar o volume.

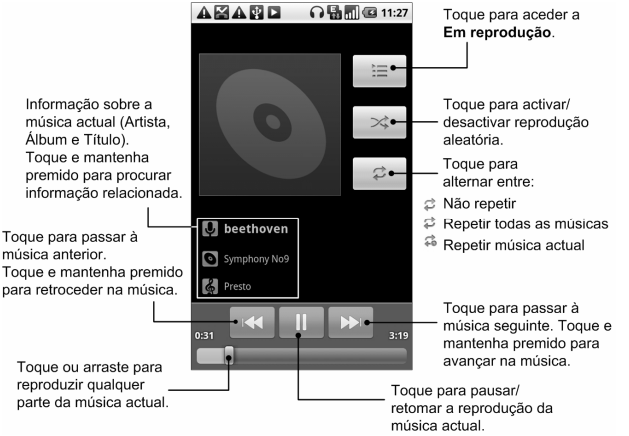

Cirar Listas de Reprodução

As listas de reprodução ajudam-no a organizar os seus ficheiros de música:

1. Seleccione o ficheiro de música que pretende adicionar à nova lista de reprodução.
2. Toque sem soltar no ficheiro até que um menu de atalho apareça.
3. Toque em **Adicionar à lista de reprodução.**
4. Toque em **Nova**.
5. Introduza o nome da lista de reprodução e toque em Guardar.

Gerir Listas de Reprodução

1. Toque em **Lista de Reprodução** no Ecrã de Música para visualizar todas as listas de reprodução.
2. Toque sem soltar na lista que pretende reproduzir ou editar até que surja o menu de atalho.

Toque em Reproduzir, Eliminar ou Mudar o Nome.

Adicionar Músicas à sua Lista de Reprodução

1. Abra a pasta onde se encontra a música que pretende adicionar à lista de reprodução.

2. Toque sem soltar na música até que surja um menu de atalho.
3. Seleccione **Adicionar à lista de reprodução.**
4. Seleccione uma lista de reprodução.

Definir uma Música como Toque

1. Abra a pasta onde se encontra a música que quer definir como toque.
2. Toque sem soltar na música até que surja um menu de atalho.
3. Seleccione **Usar como toque do telefone**.

DICAS: Pode igualmente definir uma música como toque enquanto a está a ouvir, tocando na **Tecla de Menu > Usar como toque**.

Vídeos

Antes de os reproduzir, deverá copiar os seus ficheiros de vídeo para o cartão de memória do telefone. Em seguida, prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Vídeos**. Isto abrirá o Ecrã de Vídeo apresentando-lhe os ficheiros de vídeo guardados no cartão de memória.

Seleccione um ficheiro de vídeo e o leitor de vídeo abre-se. Toque no ecrã e a barra de controlo apresenta-lhe as várias opções: reproduzir, pausa, avançar, etc.

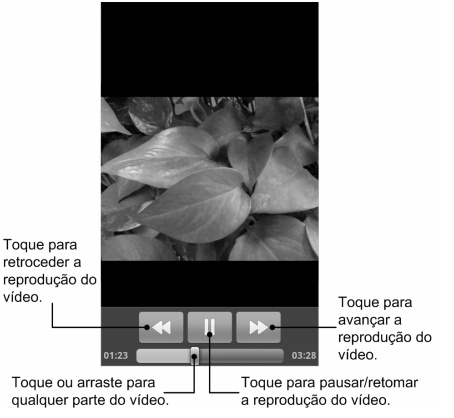
Toque para retroceder a reprodução do vídeo.
Toque para avançar a reprodução do vídeo.
01:23
03:28
Toque ou arraste para qualquer parte do vídeo.
Toque para pausar/retomar a reprodução do vídeo.

Galeria

A **Galeria** ajuda-o a visualizar imagens e reproduzir vídeos. Pode igualmente realizar algumas tarefas de edição de imagem, como por exemplo, definir uma imagem de fundo ou imagem do contacto, recortá-las e partilhá-las com os seus amigos.

DICAS: Ao visualizar uma imagem, pode tocar duas vezes para ampliar e repetir para reduzir. Pode também 'beliscar' a imagem para obter o mesmo efeito.

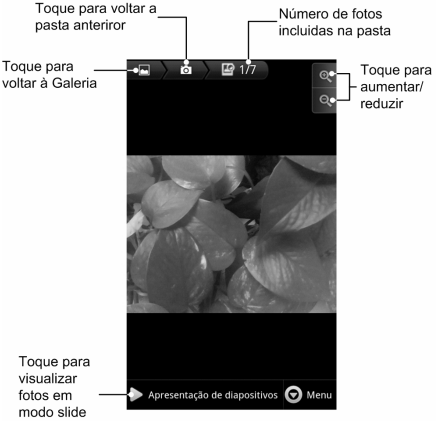
Toque para voltar a pasta anteriror
Número de fotos incluidas na pasta
Toque para voltar à Galeria
1/7
Toque para aumentar/ reduzir
Toque para visualizar fotos em modo slide
Apresentação de diapositivos
Menu

Gravador de Som

O **Gravador de Som** permite-lhe gravar memos de voz – ou se lhe apetecer, fazer os seus próprios toques. Para isso é necessário ter o cartão de memória inserido.

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Gravador de Som**.
2. Coloque o microfone perto da sua boca.
3. Toque em para iniciar a gravação.
4. Toque em para parar a gravação.
5. Toque em para reproduzir a gravação.

6. Toque em **OK** para guardar a gravação, ou **Rejeitar** se não a quiser guardar.

DICAS: Poderá encontrar as suas gravações em **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Música > Listas de reprodução > As minhas gravações**. Se quiser definir uma gravação como toque, toque sem soltar na gravação e seleccione **Usar como toque do telefone** no menu de atalhos.

Aplicações Google™

Ao iniciar a sessão na sua Conta Google poderá sincronizar o Gmail, calendário e contactos do seu telefone com a Web. Se ainda não possui uma conta, pode facilmente criar uma.

1. Toque numa aplicação Google, como o **Market**.
2. Leia as instruções e toque em **Seguinte**.
3. Toque em **Iniciar sessão,** se já possui uma conta Google. Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe e toque em **Iniciar sessão**. (Ou toque em **Criar** se ainda não possui uma conta Google.)

Gmail

O Gmail é um serviço de e-mail baseado na internet que é configurado quando inicia a sessão na sua conta Google. Dependendo das suas definições de sincronização, o Gmail do seu telefone é sincronizado automaticamente com a sua conta de Gmail na internet.

Criar e enviar um e-mail:

1. Abra o **Gmail** tocando em **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Gmail**
2. Prima a **Tecla de Menu** e toque em **Redigir**.
3. Introduza o endereço de e-mail do destinatário no campo **Para**. Se estiver a enviar o e-mail para vários destinatários, separe os endereços com uma vírgula. Pode juntar os destinatários que deseja.
4. Introduza o assunto e em seguida escreva o seu e-mail.
5. Toque em **Enviar**.

Calendário Google

Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Calendário** para usar o Calendário Google, a aplicação de gestão de tempo da Google. Pode usar o calendário para agendar compromissos, incluindo reuniões e outros eventos. Os seus compromissos serão apresentados no ecrã de acordo com a agenda. Todos os seus compromissos são sincronizados com a sua conta Google, o que lhe permite partilhar a sua agenda, aceder ao seu calendário em movimento e receber lembretes por e-mail dos eventos que se aproximam.

Google Talk

Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Talk** para usar o Google Talk. é um programa de Mensagens instantâneas que lhe permite comunicar com outras pessoas que também usam o este programa.

Adicionar um amigo:

Só é possível adicionar amigos que tenham uma Conta Google.

1. Na lista de Amigos, prima a **Tecla de Menu > Adicionar amigo.**
2. Introduza o ID do Google Talk ou o endereço de e-mail Google do amigo que pretende adicionar.

Iniciar uma conversa:

1. Toque num amigo da lista de Amigos.
2. Converse com ele introduzindo texto com o teclado virtual.
3. Depois de introduzir a mensagem, toque em **Enviar**.

DICAS: Toque no símbolo online junto ao seu nome para mudar o seu estado online. Toque na caixa de mensagem do estado para introduzir a sua mensagem de estado.

Definições do Telefone

Definir Data e Hora

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial > Tecla de Menu > Definições > Data e hora**.
2. Limpe a caixa de verificação **Automático** se pretende acertar a data e hora manualmente.
3. Toque em **Definir data.** Acerte a data e toque em **Definir** para guardar.
4. Toque em **Seleccionar fuso horário** e toque na área onde se encontra.
5. Toque em **Definir hora.** Acerte a hora e toque em **Definir** para guardar.
6. Toque caixa de verificação **Usar formato 24–horas** se quiser alterar o formato da hora.
7. Toque em **Seleccionar formato da data** e escolha o tipo que prefere.

Definições do Ecrã

Premindo a **Tecla do Ecrã Inicial > Tecla de Menu > Definições > Som e visualização,** pode configurar as definições do ecrã, como **orientação, animação, brilho** e **tempo limite do ecrã**.

Ajustar o Brilho do Ecrã

1. Seleccione **Brilho** nas definições do Ecrã.
2. Seleccione a caixa de verificação **Brilho automático** e o telefone ajustará o brilho do ecrã automaticamente. Limpe a caixa de verificação e poderá ajustar o brilho manualmente.
3. Toque em **OK** para confirmar.

Ajustar o Intervalo de Tempo até que o Ecrã se desligue

Quando não é utilizado durante um certo período de tempo, o seu telefone apaga o ecrã. Este período de tempo pode ser ajustado.

1. Toque em **Tempo limite do ecrã** nas definições do Ecrã.
2. Seleccione o tempo pretendido.

Alterar Automaticamente a Orientação do Ecrã

É possível seleccionar a mudança automática da orientação do ecrã para vertical ou horizontal quando roda o seu telefone. Basta seleccionar a caixa de verificação **Orientação** nas definições do ecrã.

Se quiser desactivar esta função, limpe esta caixa de verificação.

Apresentar Animações ao abrir/fechar Janelas

1. Toque em **Animação** nas definições do ecrã.
2. Seleccione o tipo de animação que prefere.

Se quiser desactivar esta função, seleccione **Sem Animações**.

Definições de Som

Premindo a **Tecla do Ecrã Inicial > Tecla de Menu > Definições > Som e visualização,** pode configurar as definições do som, como os toques e as notificações.

Definir o Toque

1. Toque em **Toques do telefone** nas definições do Som.
2. Seleccione o toque que pretende usar da lista pop-up.

Definir o Toque de Notificação Predefinido

1. Seleccione **Toque de Notificação** nas definições de **Som e visualização**.
2. Seleccione um toque da lista para definir como toque de notificação predefinido.
3. Toque em **OK** para guardar.

Colocar o seu Telefone em Modo Silencioso

1. Nas definições de **Som e visualização** seleccione a caixa de verificação **Modo silencioso**.
2. Pode igualmente passar para o **Modo silencioso** premindo a **Tecla de Controlo de Volume (inferior)** ou – se o ecrã estiver bloqueado – arrastando a barra de **Som desligado** para a esquerda, como mostra a figura seguinte.

O símbolo do silêncio é apresentado na barra de estado.

Colocar o seu Telefone em Modo Vibratório

Em **Som e visualização** seleccione a caixa de verificação **Vibração do telefone**. Se o telefone já se encontra em **Modo silencioso**, o símbolo de vibração é apresentado na barra de estado.

Activar o Comentário 'Haptic'

Se quiser que as teclas do telefone vibrem em resposta ao seu toque, active a função **Comentário haptic** (toque).

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial > > Definições > Som e visualização.** Se o seu telefone estiver em modo silencioso, limpe a caixa de verificação **Modo silencioso**.
2. Seleccione a caixa de verificação **Comentário haptic**.

Ajustar o Volume da Campainha

1. Certifique-se de que o telefone não está em **Modo silencioso**.
2. Seleccione **Volume da campainha** nas definições de **Som e visualização.**
3. Ajuste o volume da campainha e toque em **OK** para guardar.

DICAS: Pode ajustar rapidamente o volume de toque, premindo as **Teclas de Controlo do Volume** a partir de qualquer ecrã. Se quiser ajustar o volume das notificações juntamente com o volume de toque, seleccione a caixa de verificação **Usar o volume das chamadas recebidas para as notificações**.

Ajustar o Volume de Multimédia

É possível ajustar o volume para a **Música**, **Rádio FM** e **Vídeos**:

1. Seleccione **Volume de Multimédia** nas definições de **Som e visualização.**
2. Ajuste o volume e toque em **OK** para guardar.

Activar Tons de Toque

Para fazer com que o seu telefone emita tons quando toca nas teclas do teclado, seleccione a caixa de verificação **Tons de toque audíveis** nas definições de **Som e visualização**.

Activar os Tons de Selecção de Ecrã

Seleccione a caixa de verificação **Selecção audível** em **Som e visualização** para activar a reprodução de som quando toca no ecrã para fazer uma selecção.

Activar Notificações do Cartão SD

Se gosta de alertas audíveis e visuais, pode configurar o seu telefone para emitir um som quando aparecem notificações do cartão microSD na barra de estado. Seleccione a caixa de verificação **Notificações do cartão SD** nas definições de **Som e visualização**.

Definições de Idioma

Pode alterar o idioma do sistema operativo do seu telefone em dois passos simples.

1. Toque em **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Idioma e teclado > Seleccionar região**.
2. Seleccione um idioma da lista apresentada.

Serviços de Rede Móvel

Tanto o serviço GSM como o WCDMA são suportados pelo seu telefone. Pode configurar as definições de rede de acordo com o seu serviço telefónico.

Activar o Roaming de Dados

1. Toque em **> Definições > Sem fios e redes > Redes móveis.**
2. Seleccione a caixa de verificação **Roaming de dados**.

Desactivar Serviços de Dados

1. Toque em **> Definições > Sem fios e redes > Redes móveis.**
2. Limpe a caixa de verificação **Ligação de dados**.

Alterar o Modo de Rede

1. Toque em **> Definições > Sem fios e redes > Redes móveis > Modo de rede**.
2. Seleccione um dos seguintes: **GSM/WCDMA automático**, **Apenas WCDMA**, ou **Apenas GSM**.

Alterar o Operador de Rede

1. Toque em **> Definições > Sem fios e redes > Redes móveis > Operadores de rede.**
2. Toque em **Procurar redes** para definir o operador de rede manualmente, ou toque em **Seleccionar automaticamente**.

Definir Pontos de Acesso

Para se ligar à internet pode usar Nomes de Pontos de Acesso (APN) predefinidos. Se quiser adicionar um novo APN, contacte o seu operador para mais informações.

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Sem fios e redes > Redes móveis > Nomes dos pontos de acesso.**.
2. Toque na **Tecla de Menu > Novo APN**.
3. Introduza o parâmetros necessários. (ver como adicionar uma ligação GPRS/3G/EDGE page 50.)
4. Prima a **Tecla de Menu > Guardar**.

Definições de Segurança

Proteja o seu telefone contra o uso não autorizado.

Proteger o seu Telefone com um Padrão de Desbloqueio de Ecrã

Criar o seu Padrão de Desbloqueio de Ecrã

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Localização e segurança > Definir padrão de desbloqueio**.
2. Leia as instruções e toque em **Seguinte**.
3. Observe o padrão de exemplo e toque em **Seguinte**.

4. Com o dedo, desenhe o seu próprio padrão e toque em **Continuar**.
5. Desenhe novamente o padrão e toque em **Confirmar**.
6. Seleccione a caixa de verificação **Usar o padrão visível** se não quiser apresentar o padrão que desenha quando desbloqueia o ecrã. Seleccione a caixa de verificação **Usar vibração** se quiser que o seu telefone vibre quando desenha o padrão de desbloqueio do ecrã.
7. Prima a **Tecla de Ligar/Desligar** para bloquear o ecrã.

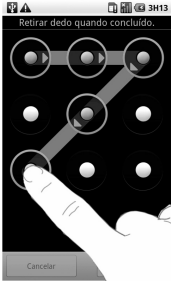

Debloquear o Ecrã com um Padrão

1. Prima a **Tecla Ligar/Desligar**.
2. Desenhe o padrão definido para desbloquear o ecrã.

Caso se engane, o telefone pedir-lhe-á que tente de novo.

Desactivar o Bloqueio do Ecrã

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Localização e Segurança**.
2. Seleccione a caixa de verificação **Padrão requerido**.
3. Desenhe o padrão que definiu.

Proteger o seu Cartão SIM com um PIN

Todos os cartões SIM vêm com um PIN associado. O PIN inicial é fornecido pelo seu operador. É melhor activar o bloqueio SIM assim que tiver oportunidade.

1. Toque em **> Definições > Localização e segurança > Configurar bloqueio do cartão SIM/USIM.**
2. Seleccione a caixa de verificação **Bloquear cartão SIM/USIM**.
3. Introduza o PIN que lhe foi dado e toque em **OK**.

Alterar o PIN do Cartão SIM

Pode alterar o PIN que vem com o cartão para um mais fácil de lembrar e mais difícil de adivinhar por terceiros.

1. Prima a **Tecla Iniciar >** **> Definições > Localização e segurança > Configurar bloqueio do cartão SIM/USIM.**
2. Toque em **Alterar PIN do SIM/USIM.**
3. Introduza o PIN antigo e toque em **OK**.
4. Introduza o novo PIN e toque em **OK**.
5. Introduza novamente o novo PIN e toque em **OK**.

Configurar o Armazenamento de Credenciais

Esta função permite-lhe seleccionar o acesso das aplicações a certificados seguros e outras credenciais.

Utilizar Credencais Seguras

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Localização e segurança.**
2. Toque em **Definir palavra-passe** para o armazenamento de credenciais.
3. Seleccione a caixa de verificação **Utilizar credenciais seguras**.

DICAS: Pode igualmente instalar certificados encriptados a partir do seu cartão microSD tocando em **Instalar a partir do cartão SD**.

Eliminar credenciais seguras

1. Toque em **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Localização e segurança.**
2. Toque em **Limpar armazenamento** para apagar as credenciais e repor a palavra passe.

Gerir o seu cartão de memória

Verificar o Espaço do Cartão de Memória

Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Armazenamento do telefone e cartão SD.**

Pode visualizar a informação sobre o espaço em **Espaço total**/**Espaço disponível** na secção do **cartão SD**.

'Desmontar' o seu Cartão de Memória

Desmontar o cartão de memória torna-o indisponível ao sistema operativo do telefone, e pronto a ser retirado ou substituído.

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Armazenamento do telefone e cartão SD.**
2. Toque em **Desmontar cartão SD.**

O símbolo é apresentado na barra de estado.

Formatar o seu Cartão de Memória

1. Desmonte o cartão de memória (ver acima).
2. Toque em **Formatar cartão SD**.
3. Toque em **Formatar cartão SD** para confirmar.

Gerir a Memória Interna do Telefone

Verificar o Espaço de Armazenamento Disponível

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Armazenamento do telefone e cartão SD.**
2. Pode visualizar o **Espaço disponível** na secção **Armazenamento interno do telefone**.

Reposição dos Dados de Fábrica

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Privacidade.**
2. Toque em **Reposição dos dados de fábrica.**

3. Toque em **Repor telefone.**

   Se definiu um padrão de desbloqueio, deverá desenhá-lo quando solicitado.
4. Toque em **Apagar tudo.**

Gerir Aplicações e Suas Definições

Visualizar as aplicações do seu telefone

Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Aplicações > Gerir aplicações.**

As aplicações instaladas no seu telefone são listadas.

Permitir a Instalação de Aplicações não-Market

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Aplicações.**
2. Seleccione a caixa de verificação **Fontes desconhecidas**.

Instalar uma Aplicação

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Explorador**, e abra a pasta onde se encontra a aplicação que pretende instalar.
2. Toque na aplicação para iniciar a instalação.
3. Siga as instruções de instalação que acompanham a aplicação até completar a instalação.

Se desejar, pode instalar aplicações do Android Market (**Tecla do Ecrã Inicial >** **> Market**) seleccionando o item que pretende transferir e tocando em **Instalar**. ANTES de a instalar, certifique-se de que a aplicação seleccionada foi desenvolvida para o seu telefone e tipo de processador.

Pode igualmente instalar aplicações não-Market – partindo do princípio de que seguiu as instruções para 'permitir a instalação de aplicações não-market' descritas anteriormente.

Remover uma Aplicação

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Definições > Aplicações > Gerir aplicações.**
2. Seleccione a aplicação que pretende remover.
3. Toque em **Desinstalar** e **OK** para confirmar.

DICAS: As aplicações do Market também podem ser removidas no ecrã de **Transferências** do **Market**, tocando na aplicação de pretende remover e em **Desinstalar**.

Gerir Outras Definições

Definições de Pesquisa

Pode gerir as definições de pesquisa e histórico premindo **Tecla do Ecrã Inicial > > Definições > Procurar**.

Pesquisa Google

- **Mostrar sugestões da Web:** mostrar sugestões do Google enquanto escreve.

Itens Pesquisáveis

Quando procura um item no seu telefone, apenas os itens pesquisáveis serão procurados.

Prima a **Tecla do Ecrã Inicial > > Definições > Pesquisar > Itens Pesquisáveis.**

Síntese de Voz

Pode definir as opções de texto para voz premindo a **Tecla do Ecrã Inicial > > Definições > Texto para voz**. Antes de usar esta função, certifique-se de que os dados de voz estão instalados.

Outras Aplicações

Alarmes

1. Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Alarme.**
2. Toque no alarme predefinido para o configurar. Para criar um alarme novo, toque na **Tecla de Menu > Adicionar alarme**.
3. Seleccione a caixa de verificação **Activar alarme** e defina o **Nome, Hora, Dias da Semana, Adiar, Duração, Vibrar, Toque, Volume, Volume crescente,** e **Intervalo de alertas**.

Docs To Go

Prima **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Docs To Go**. Um conjunto de aplicações muito útil para abrir ficheiros de Word, Excel, PowerPoint, ou PDF.

Leia as instruções apresentadas no ecrã para mais informações.

Relógio Mundial

Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Relógio Mundial**. Prima a **Tecla de Menu > Mostrar fuso horário** para consultar a hora nas principais cidades do mundo.

Bloco de Notas

Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Bloco de notas.** Esta aplicação serve para tomar notas. Prima a **Tecla de Menu** para adicionar ou eliminar uma nota. Toque sem soltar numa nota existente para a editar, eliminar ou mudar o nome.

Calculadora

Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Calculadora.**

DICAS: Prima a **Tecla de Menu > Painel avançado** para usar a calculadora científica.

Calendário

O **Calendário** é óptimo para agendar compromissos, reuniões e outros eventos.

Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Calendário.**

SIM Toolkit

O **SIM Toolkit** só aparece no ecrã se o seu cartão SIM suportar esta função. Para usar os serviços do cartão SIM, primeiro introduza o seu cartão SIM no telefone.

Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> SIM Toolkit.**

Gestor de Tarefas

Prima a **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Gestor** de tarefas. Use o Gestor de Tarefas para visualizar ou fechar aplicações.

Cronómetro

1. Toque em **Tecla do Ecrã Inicial >** **> Cronómetro.**
2. Toque em **Iniciar** para começar a contagem, **Parar** para interromper, e **Continuar** para prosseguir.
3. Toque em **Reiniciar** para pôr o cronómetro a 00:00.0.

Especificações

Dimensões		Aprox. 115 mm × 57 mm × 12.5 mm
Peso		Aprox. 110g (com a bateria)
Portadora		Suporte GSM/WCDMA
Dimensão do ecrã principal, resolução		3.5 polegadas 800*480
Câmara Posterior	Tipo de sensor	CMOS
	Resolução de captura de imagem	5M Pixels com auto-focus
Memória interna total		ROM: 512MB, RAM: 512MB
Cartão de memória amovível		Suporta cartão microSD, capacidade máxima: 16GB
Bateria	Capacidade	1250mAh
	Tempo em espera	Aprox. 165 horas (sujeito ao estado da rede)
	Tempo de conversação	Aprox. 240 min (sujeito ao estado da rede)
Versão do browser WAP		WAP2.0

Index

Alarmes 77
Aplicações
  Abrir Aplicações Recentes 32
  Aplicações Google™ 65
  Gerir Aplicações 75
Bateria
  Carregar a Bateria 23
  Instalar o cartão SIM/microSD e a Bateria 21
  Retirar a Bateria e o cartão SIM/microSD 23
Bluetooth 56, 57
Brilho
  Ajustar o Brilho do Ecrã 67
Browser
  Definições da Internet 53
  Editar um Marcador 55
  Eliminar um Marcador 55
  Opções de Navegação 52
Calendário 65
Câmara
  Definições da câmara 58
  Tirar Fotografias 58
Cartão de Memória
  Formatar o seu Cartão de Memória 74
  Gerir o seu cartão de memória 74
  Verificar o espaço do cartão de memória 74
Chamadas
  Definições de Chamadas 36
  Efectuar uma Chamada 33
  Receber uma Chamada 35
Chamadas de Emergência 16
Contactos
  Adicionar um Contacto aos Favoritos 38
  Criar um Contacto 37
  Editar um Contacto 38
  Efectuar uma Chamada a partir dos Contactos 33
  Eliminar um Contacto 39
  Importar e Exportar Contactos 37
  Procurar um Contacto 38
Ecrã Inicial 25
E-mail
  Criar uma Conta de e-mail 47
  Definições de E-mail 49
  Redigir e Enviar e-mails 48
  Responder a ou Reencaminhar um e-mail 48
Lista de Reprodução
  Adicionar Músicas à sua Lista de Reprodução 61
  Cirar Listas de Reprodução 61
  Gerir Listas de Reprodução 61
MMS
  Definições de mensagens multimédia 46
  Enviar um MMS 44
Notificação
  Activar Notificações do Cartão SD 70
  Definir o Toque de Notificação Predefinido 68
  Estado do Telefone e Notificações 27
  Usar o Painel de Notificações 28
Padrão de Desbloqueio do Ecrã 71
Ponto de Acesso 50
SMS
  Definições das mensagens de texto 46
  Enviar um SMS 44
Teclado
  Definições do Teclado Android 42
  Definições do TouchPal 43

Introduzir Texto através do Teclado Virtual 42
Teclado Android..... 40
Teclado TouchPal..... 40
Toque
Definir o Toque..... 68
Definir o Toque de Notificação Predefinido 68
Definir uma Música como Toque..... 62
Vídeos..... 62
Volume da Campainha
Ajustar o Volume da Campainha 69
Wi-Fi 27, 31, 50, 51

Declaração de Conformidade RUSP

Para minimizar o impacto ambiental e assumindo uma maior responsabilidade para com o nosso planeta, o presente documento serve como declaração formal de que o a5 fabricado pela ZTE CORPORATION está em conformidade com a Directiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu – RUSP (Restrição do Uso de Substâncias Perigosas) relativamente às seguintes substâncias:

1. Chumbo (Pb)
2. Mercúrio (Hg)
3. Cádmio (Cd)
4. Crómio Hexavalente (Cr (VI))
5. Bifenis Polibrominados (PBBs)
6. Eteres Difenis Polibrominados (PBDEs)

O a5 fabricado pela ZTE CORPORATION, reúne os requisitos da directiva europeia 2002/95/EC.

Eliminação do seu Equipamento Antigo

1. Quando este símbolo do contentor do lixo barrado com uma cruz está afixado num produto significa que o produto está coberto pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser objecto de recolha selectiva de resíduos, através da utilização de locais de recolha indicados pelo governo ou pelas autoridades locais.
3. A correcta eliminação do seu equipamento velho ajudará a evitar potenciais consequências nefastas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Para o Manual de Reciclagem deste produto baseado na directiva REEE, contacte, por favor, a ZTE através do e-mail weee@zte.com.cn, ou visite o seguinte website para transferir o:

http://ensupport.zte.com.cn

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE CE 1588

Declara-se que o produto que a seguir se designa:

Tipo de Produto: Telefone móvel digital de banda dupla WCDMA/GSM（GPRS）

Modelo Nº: a5

Cumpre com os requisitos essenciais de protecção da Directiva de Equipamento de Rádio e Terminais de Telecomunicações (Directiva 1999/05/EC) e da Directiva de Compatibilidade Electromagnética (Directiva 2004/108/EC)

Esta declaração aplica-se a todos os espécimes fabricados idênticos à amostra submetida para testes/avaliação.

A avaliação da conformidade do produto com os requisitos referentes à Directiva de Equipamento de Rádio e Terminais de Telecomunicações (Directiva 1999/5/EC) foi realizada pelo serviço de certificação da conformidade da American Telecommunications Certification Body (Notified Body No.1588), com base nos seguintes standards:

Segurança	EN 60950-1:2006
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V1.3.2; EN 301 489-19 V1.2.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006 EN 55020:2007;
Rádio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V3.2.1; EN 301 908-2 V3.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 487 A1:1997
Saúde	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; IEC 62209-2:2010; EN 50332-1:2001; EN 50332-2:2003

Esta declaração é da responsabilidade do fabricante:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Representante autorizado da Empresa:

Xu Feng Quality Director Of ZTE Corporation

Nome em letras maiúsculas e cargo na empresa

Shenzhen, 29st October 2010 徐锋.

Local e data Assinatura legalmente válida